

PHILIPS

EasyKey

6000系列

推拉式智能門鎖

DDL613-5HW

用戶手冊



目錄

1 重要資訊	02	6 其他功能	17
安全		室內感應開鎖功能	
警告		佈防功能	
舊產品和舊電池的處理		一鍵靜音功能	
		恢復出廠設置	
2 安裝您的智能鎖	03	7 提示燈說明	18
產品清單		門鎖狀態提示燈	
安裝立體裝配圖		低電量提示燈	
安裝前須知		佈防提示燈	
安裝步驟		靜音狀態提示燈	
		室內反鎖提示燈	
3 瞭解您的智能鎖	09	系統鎖定提示燈	
外面板		開 / 關門【OPEN/CLOSE】鍵提示燈	
內面板		室內感應開鎖功能提示燈	
4 設置您的智能鎖	10	8 故障排除	19
設置前需知		報警功能的種類與報警方式	
進入管理模式		如何使用緊急電源	
修改管理密碼		如何更換電池	
添加用戶			
刪除用戶		9 材料聲明表	25
系統設置			
擴展功能			
系統查詢			
5 使用您的智慧鎖	14		
室外 / 室內開鎖			
室外 / 室內上鎖			
室內反鎖			
機械鑰匙應急開鎖			

1 重要資訊

安全

- ◆ 在使用智慧鎖前，請閱讀並理解所有說明，因未遵守說明而造成的損壞不在保修範圍內
- ◆ 建議使用製造商指定的附件 / 配件
- ◆ 僅使用本產品配置的鹼性電池，或同樣規格類型的電池
- ◆ 請勿強行拆卸本產品，以免觸發警報或損壞產品
- ◆ 請勿用尖銳物品擦指紋採集器，否則可能造成永久性損壞
- ◆ 請勿將產品暴露在漏水或濺水環境下
- ◆ 請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層
- ◆ 請勿在執手上懸掛物件，以免影響門鎖的正常使用
- ◆ 清潔產品，請用軟布擦拭
- ◆ 請勿在設置操作時拆卸電池
- ◆ 請您選擇專業人員安裝門鎖，並按照本公司提供的安裝標準進行操作，切勿私自拆裝門鎖，並保護好相關固封標誌
- ◆ 門鎖安裝調試合格後，請在第一時間內修改出廠設置的預設管理密碼，並妥善保管好機械鑰匙，不要輕易洩露密碼資訊
- ◆ 門鎖觸發低電量警報後，請及時更換掉全部電池，並確保電池正負極安裝正確

警告

- ◆ 不要將電池靠近火源，以免發生爆炸
- ◆ 請勿使用不符合安全規定的應急電源給產品供電
- ◆ 請勿用金屬物將電池引線的兩極連接短路，以免引起爆炸
- ◆ 請勿使用由其它製造商生產的，或未經飛利浦特別推薦的附件或部件，如果使用此類附件和部件，您的保修可能失效


舊產品和舊電池處理

- ◆ 您可以在由飛利浦和飛利浦授權的服務中心回收您的智慧鎖，如果您的產品符合條件，您將獲得折抵款項
- ◆ 請自行瞭解當地的電子產品分類收集系統
- ◆ 請遵守當地規定，不要將舊產品丟棄到普通生活垃圾中
- ◆ 正確棄置舊產品有助於避免對環境和人類健康造成潛在的負面影響
- ◆ 涉及電池，該電池不可與普通生活垃圾一起處理
- ◆ 請自行瞭解當地關於分類收集電池的規定，正確棄置電池有助於避免對環境和人類健康造成負面影響


2 安裝您的智能鎖

產品清單


本產品清單僅供參考，一切以實物包裝內容為主

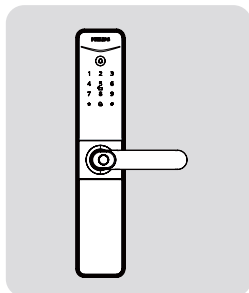


外面板含硅膠墊

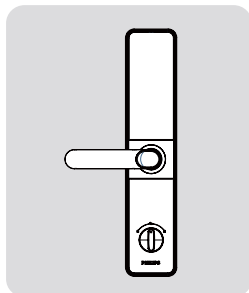


內面板含硅膠墊

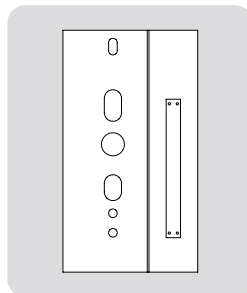

開孔模板

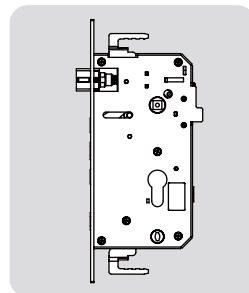


鎖體

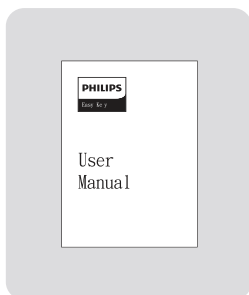


用戶手冊




保修卡

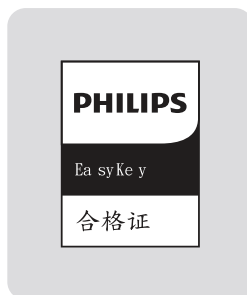


合格證

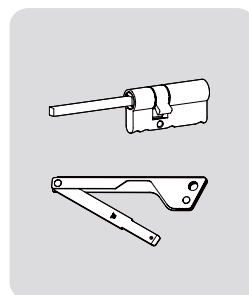


機械鑰匙

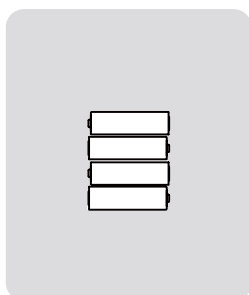


電池

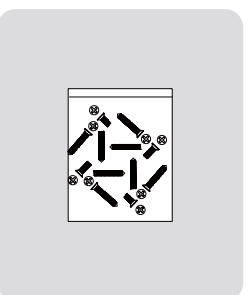

安裝配件包

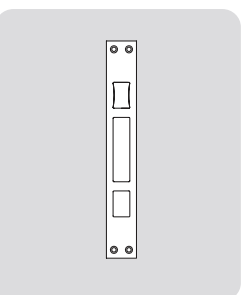


側扣板

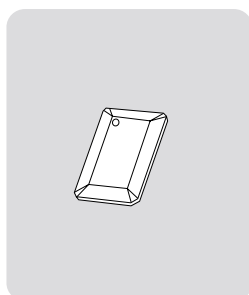

智能門卡

安裝立體裝配圖

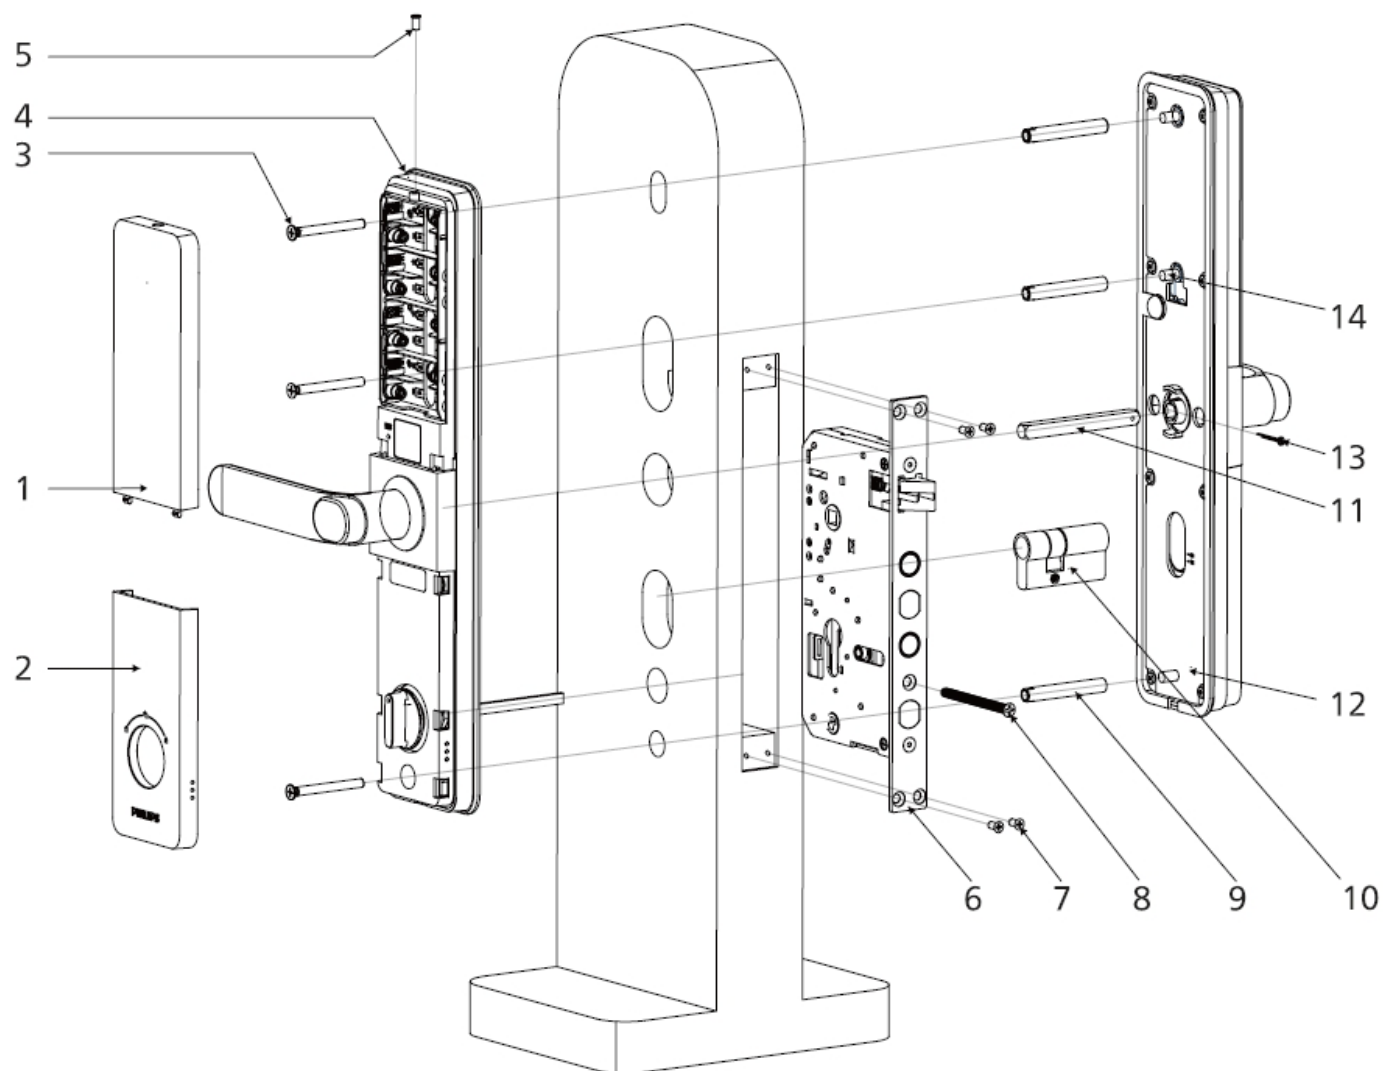


- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. 電池蓋×1 | 8. 鎖芯固定螺絲×1 |
| 2. 後面板下飾板×1 | 9. M6螺管×3 |
| 3. M6固定螺絲×3 | 10. 鎖芯×1 |
| 4. 內面板×1 | 11. 方軸×1 |
| 5. M4電池盒蓋固定螺絲×1 | 12. 外面板×1 |
| 6. 鎖體×1 | 13. 開口銷×1 |
| 7. 鎖體固定螺絲×4 | 14. M6無頭螺絲×2 |







安裝前須知

第一步 | 安裝前確認開門方向

本智慧鎖產品適用於左外拉、右外拉、左內推和右內推四種開向的門。

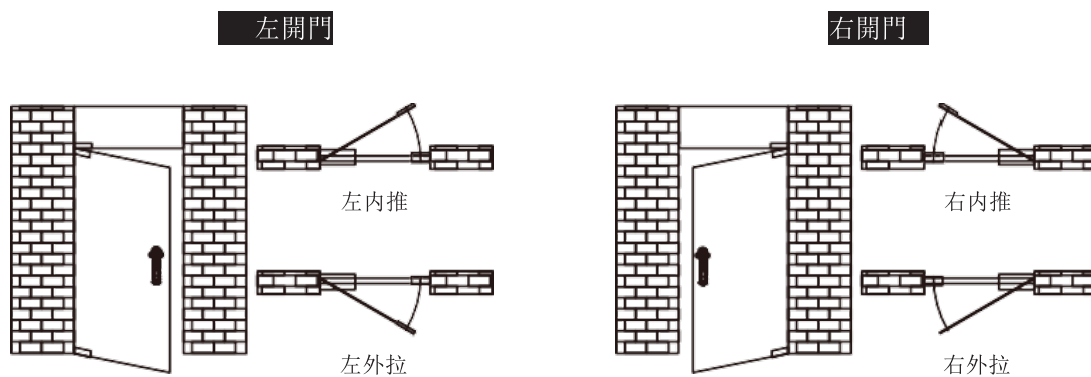


第二步 | 把手換向

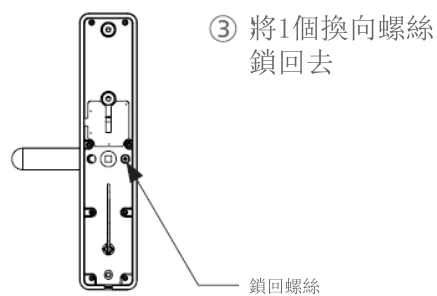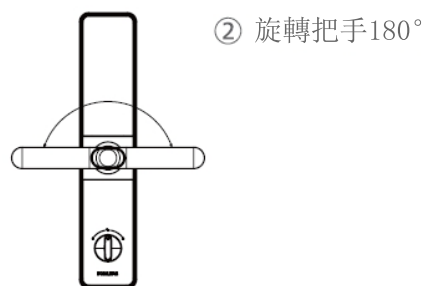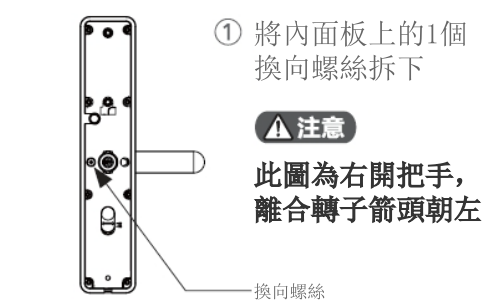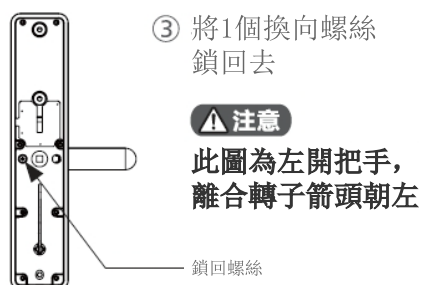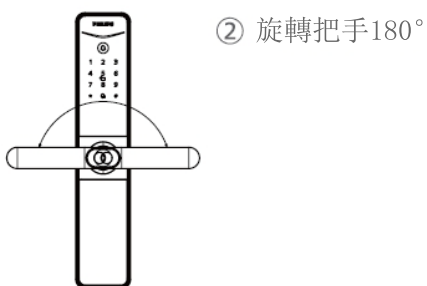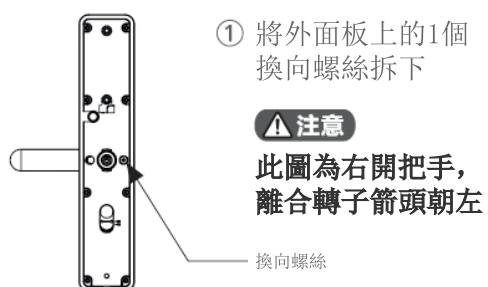

第三步 | 斜舌換向

改變斜舌方向來符合內外開門方向，斜舌斜面朝門外即內開，反之則是外開

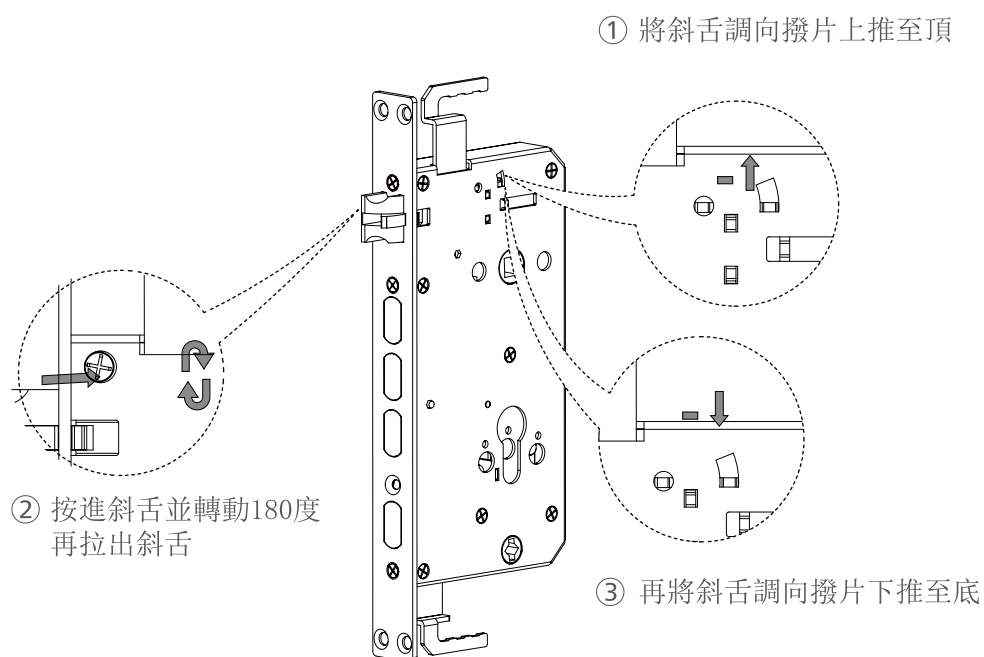

⚠ 注意


1. 根據門的厚度選擇不同規格的配件包
2. 預設出廠配置的配件包適用60-90mm的門厚，若是其他規格的門請聯繫QGOGO官方客服

安裝步驟


以下安裝步驟，適用於右開門


如果是左開門，請仔細閱讀〈安裝前須知〉並完成相關換向調節

- ① 根據開孔模板在門上開好孔，將鎖體放入門框內

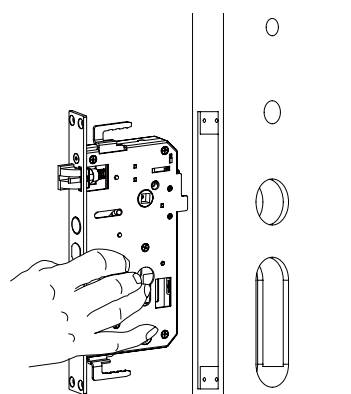


- ② 鎖體插入時勾好上下天地桿（安裝木門時無此步驟）

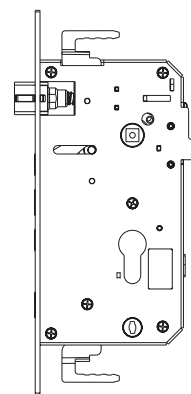

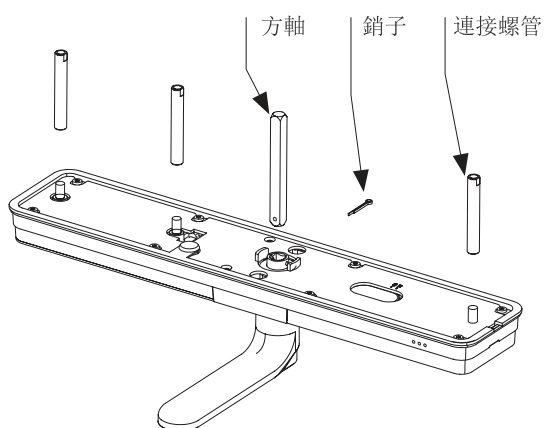


- ③ 在外面板裝上連接螺管，把手孔中放方軸並用銷子固定

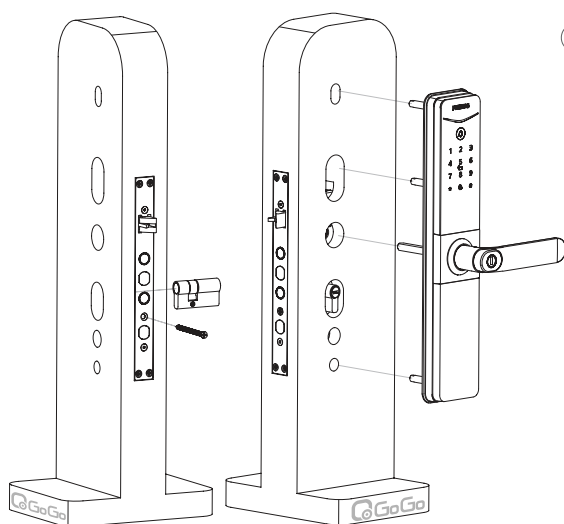

- ④ 將鎖芯插入鎖體葫蘆口，然後鎖緊鎖芯固定螺絲，將連接線穿過門上方的過線口。


外面板上的方軸對準鎖體上的轉動口插入，使外面板緊貼門外側。

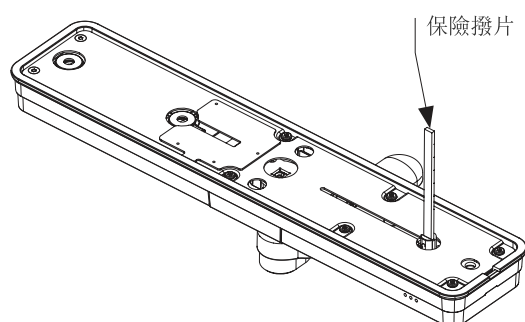


- ⑤ 將外面板連接線及電機線插入內面板相應的插座中，再將內面板上的撥片與鎖體的方條相互對準面板與鎖體上兩個轉動口插入，內面板緊貼門內面。

⚠ 注意


保險舌撥片根據門厚度剪到合適長度，然後對準鎖體相應的轉動口插入

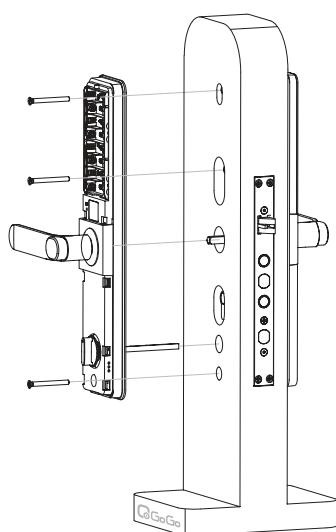

⑥ 旋緊三顆固定螺絲。

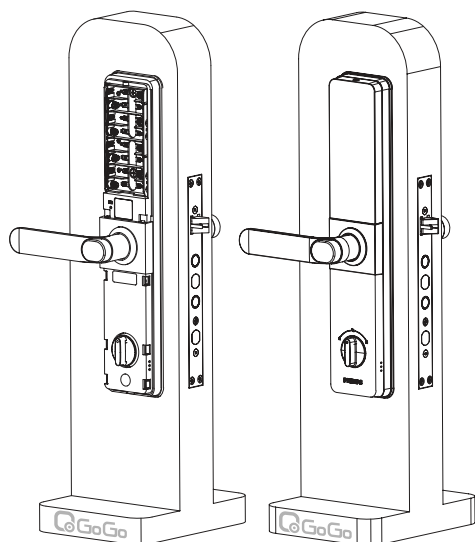


⑦ 裝上電池，蓋上內面板飾蓋，
電子鎖安裝成功！

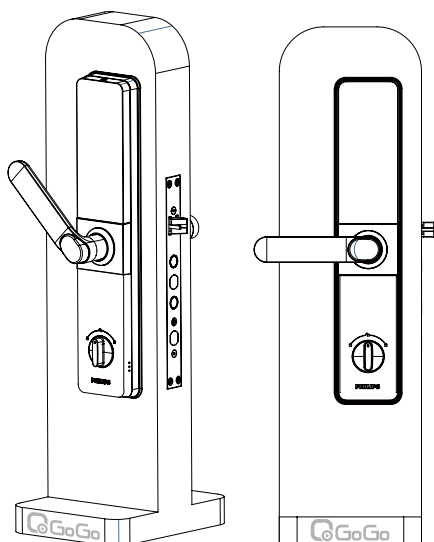

⑧ 擰動內外把手、保險旋鈕、機械鑰匙，
檢查各部件是否連接完好。


3 了解您的電子鎖

外面板

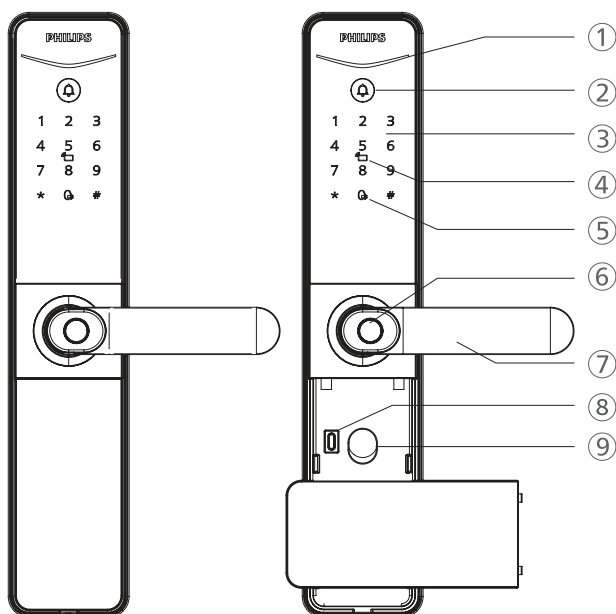

①	門鎖狀態提示燈
②	門鈴
③	數字鍵盤區
④	卡片識別區
⑤	靜音按鍵
⑥	指紋傳感器
⑦	把手
⑧	緊急電源接口
⑨	機械鑰匙孔

內面板

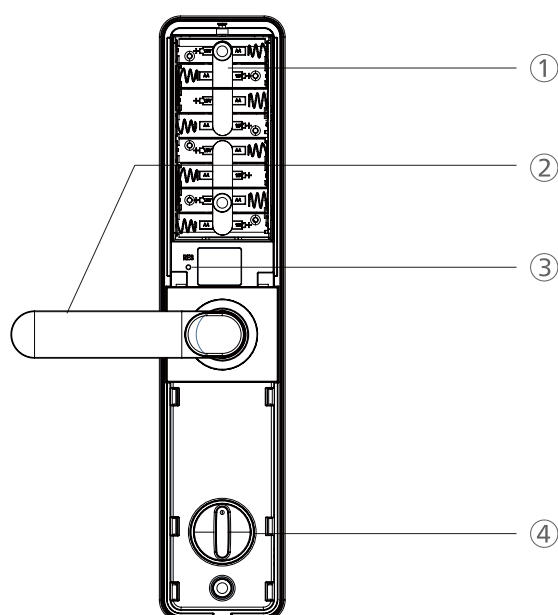

①	電池盒
②	把手
③	RES鍵（恢復出廠設置）
④	保險旋鈕

4 設置您的智能鎖

設置前須知

◆ 智慧鎖的系統模式分為一般模式與雙重驗證模式。

一般模式	任意已經登記的開門方式開門
雙重驗證模式	密碼+卡+指紋任意兩種組合方式開門

◆ 用戶編號

當您需要刪除單個使用者時，您可以依據其編號，在系統中直接刪除，無需全部刪除。
您可以將使用者資訊填入此編號表，方便您管理和查看：

編號	姓名	指紋	密碼	卡片
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

◆ 圖示注釋


管理密碼	一次性使用者密碼	使用者密碼	用戶編號 00-09	用戶編號 00-99	輸入指紋	輸入卡片	【#】號鍵	【*】號鍵

⚠ 注意

- 進入功能表操作流程時，如需返回上一級功能表，請按【*】鍵。
- 預設初始密碼為12345678。


進入管理模式

使用管理密碼進入

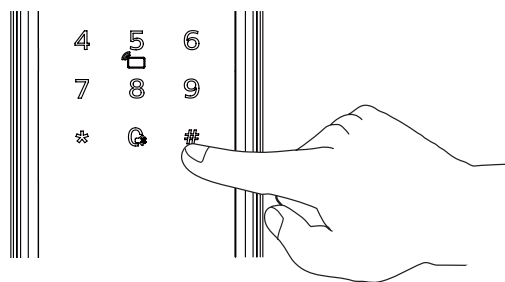

點亮數字按鍵，雙擊*鍵，並輸入管理員密碼，按#鍵確認進入管理模式

使用管理指紋進入

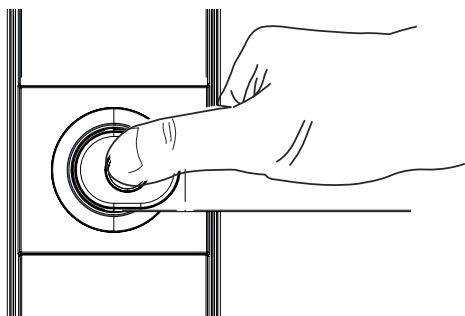

點亮數字按鍵，雙擊*鍵，使用管理指紋識別，驗證通過直接進入管理模式

修改管理密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

1


按【1】選擇修改管理密碼。



輸入新的管理密碼，按【#】確認，再次輸入管理密碼，按【#】確認。在語音提示設置成功後，按【*】鍵返回上級功能表直至退出管理模式。

添加管理用戶

添加管理密碼



雙擊*鍵，輸入管理密碼後，按#鍵確認，進入管理模式



按1進入用戶設置，再按2進入添加管理用戶，再按1進入添加管理密碼



輸入新的管理密碼，按#鍵確認
重複輸入管理密碼，按#鍵確認
語音提示設置成功後，按*鍵返回上級菜單直至退出管理模式

添加管理指紋



雙擊*鍵，輸入管理密碼後，按#鍵確認，進入管理模式



按1進入用戶設置，再按2進入添加管理用戶，再按2進入添加管理指紋



輸入新的管理指紋，新指紋將被設為管理指紋，待語音提示設置成功後，按*鍵返回上級菜單直至退出管理模式

添加普通用戶

添加用戶密碼



雙擊*鍵，輸入管理密碼後，
按#鍵確認，進入管理模式



按1進入用戶設置，再按1進入
添加普通用戶，再按1進入添加
用戶密碼



輸入新的用戶密碼，按#鍵確認
重複輸入用戶密碼，按#鍵確認
語音提示設置成功後，按*鍵返回
上級菜單直至退出管理模式

添加用戶指紋



雙擊*鍵，輸入管理密碼後，
按#鍵確認，進入管理模式




按1進入用戶設置，再按1進入
添加普通用戶，再按2進入添加
用戶指紋



輸入新的用戶指紋，待語音提示設置成功後，
按*鍵返回上級菜單直至退出管理模式

添加用戶卡片



雙擊*鍵，輸入管理密碼後，
按#鍵確認，進入管理模式




按1進入用戶設置，再按1進入
添加普通用戶，再按3進入添加
用戶卡片



輸入新的用戶卡片，待語音提示設置成功後，
按*鍵返回上級菜單直至退出管理模式

刪除用戶

刪除单个用戶



雙擊*鍵，輸入管理密碼後，
按#鍵確認，進入管理模式



按1進入用戶設置，再按3進入
刪除用戶，再按1進入刪除單個用戶



按1進入刪除單個密碼；按2進入
刪除單個指紋；按3進入刪除單個卡片
輸入對應密鑰編號進行刪除



注意

刪除管理用戶時，需用另一個管理用戶進入
管理模式進行刪除

刪除全部用戶



雙擊*鍵，輸入管理密碼後，
按#鍵確認，進入管理模式



按1進入用戶設置，再按3進入
刪除用戶，再按2進入刪除全部用戶



按1進入刪除全部用戶密碼
按2進入刪除全部用戶指紋
按3進入刪除全部用戶卡片

系統設置

語音設置



雙擊*鍵，輸入管理密碼後，
按#鍵確認，進入管理模式



按2進入系統設置，再按1進入
語音設置



按1進入高音量模式；按2進入
低音量模式；按3進入靜音模式

雙重驗證模式



雙擊*鍵，輸入管理密碼後，
按#鍵確認，進入管理模式



按2進入系統設置，再按2進入
開啟/關閉雙重驗證模式



須具備2個以上普通用戶密鑰才可開啟雙重驗證功能

聯網設置

下載APP



請掃描左方QRcode，或到手機應用商店
搜尋Philips EasyKey Plus進行下載安裝



該步驟僅適用於支援官方APP功能的產品

加入/退出聯網



雙擊*鍵，輸入管理密碼後，
按#鍵確認，進入管理模式



按4進入配網設置




按1進入加入網路模式
按2退出網路




加入網路時，請打開官方APP添加設備進行配網

5 如何使用智能鎖


室外開鎖

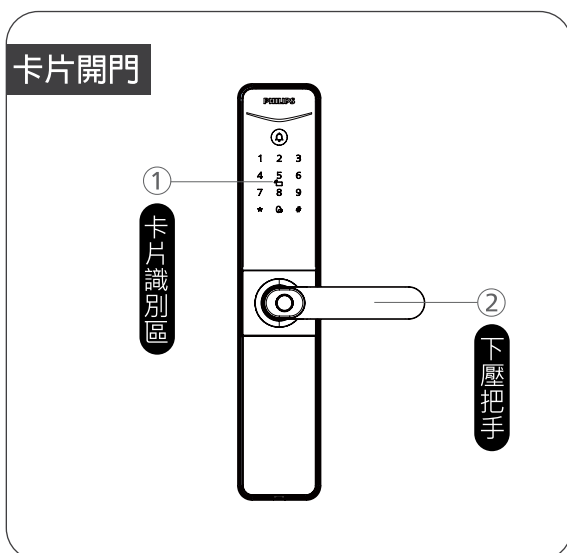

- ① 將已經添加的卡片以正確的方式放在卡片識別區
- ② 語音提示「已開門」後，下壓把手開鎖

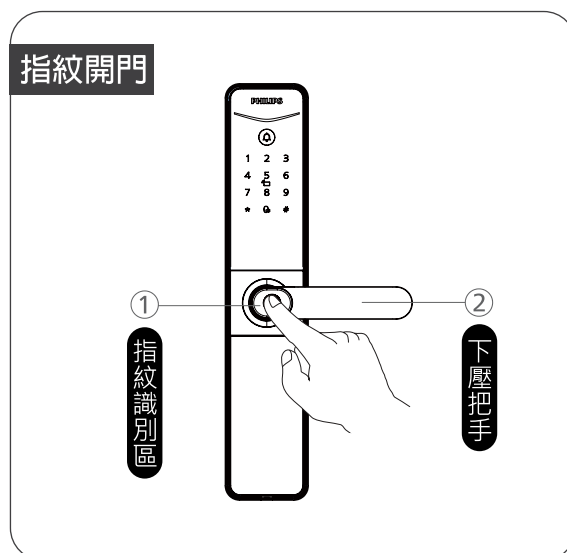


- ① 直接將已經添加指紋的手指放到指紋傳感器上
- ② 語音提示「已開門」後，下壓把手開鎖

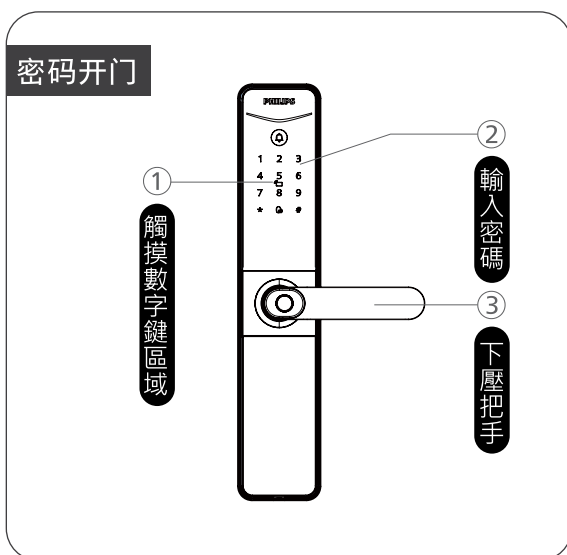

- ① 觸摸數字鍵區域，喚醒系統
- ② 在數字鍵區域輸入已添加的密碼，按 # 鍵確認
- ③ 語音提示「已開門」後，下壓把手開鎖

室內開鎖


把手開門

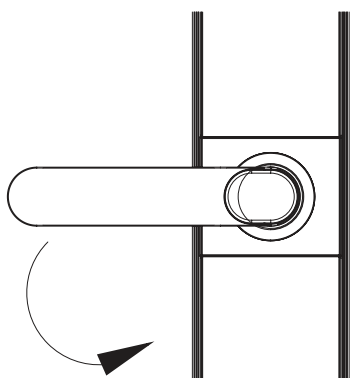

電子鎖採用室內快開鎖體，直接下壓把手即可室內開鎖


室外/室內上鎖

室外上鎖

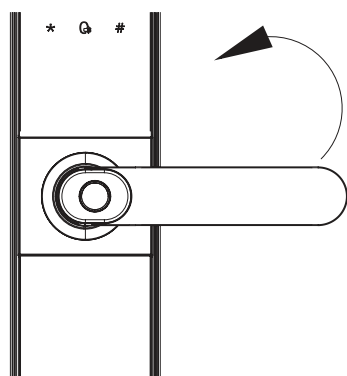


關門後，上提把手，鎖舌彈出，完成上鎖

室內上鎖

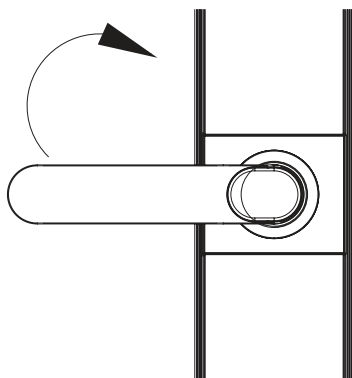




關門後，上提把手，鎖舌彈出，完成上鎖

室內反鎖

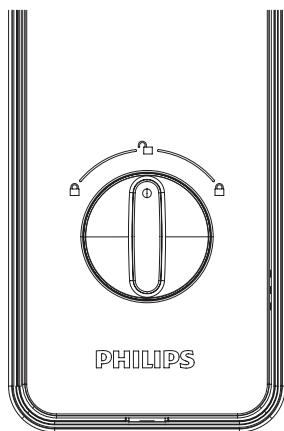

在電子鎖處於已上鎖狀態時，扭動旋鈕至左邊或右邊的上鎖刻度處(如左圖所示)啟用室內反鎖；反之，扭動旋鈕至中間的開鎖刻度處即可解除室內反鎖

機械鑰匙開啟

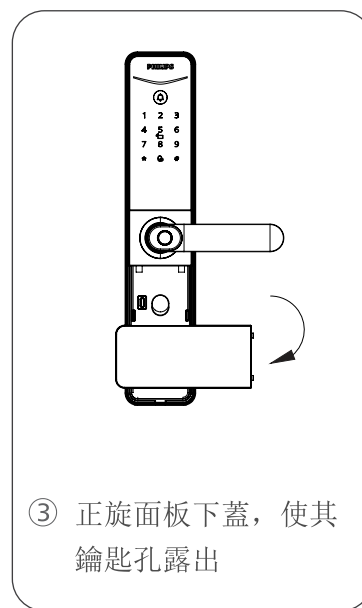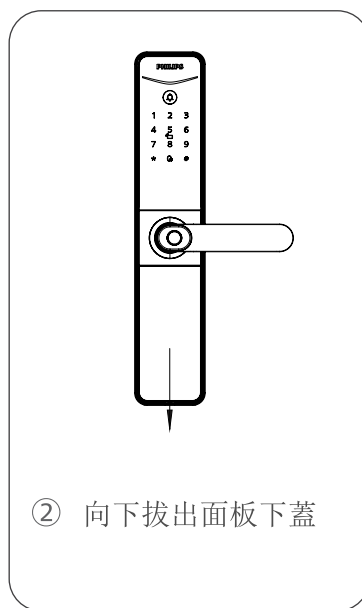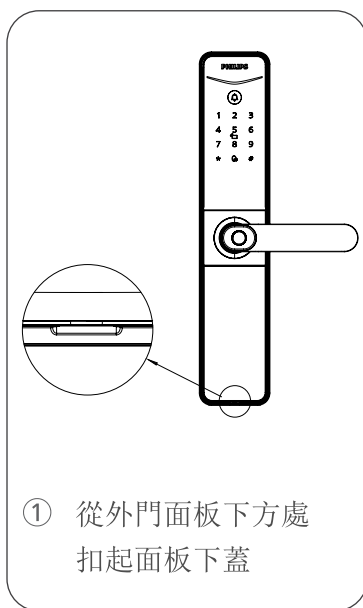


⚠ 注意

建議日常不要使用機械鑰匙，當電池電量耗盡、忘記密碼或系統無法正常運作等緊急情況下，再採用機械鑰匙開鎖

6 其他功能

恢復出廠設置

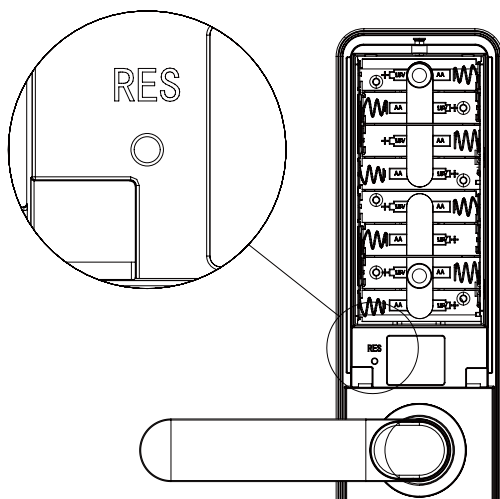


■ 功能

清空所有用戶資訊，恢復到出廠狀態

■ 使用

拿尖銳物體按住<RES鍵>，然後裝上電池保持5秒，「滴滴滴」提示音響起後點擊#鍵確認，此時鬆開RES鍵再按#鍵確認恢復出廠設置

一鍵靜音功能

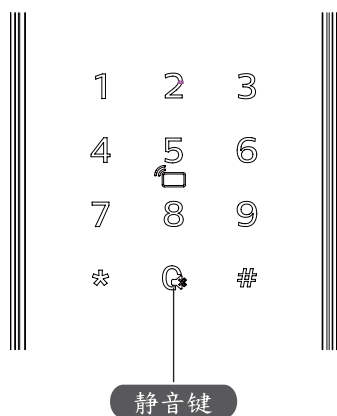

■ 功能


可一鍵快捷啟用靜音模式，開門時屏蔽掉語音提示，適用不打擾家人休息的情況

■ 使用

1. 語音切換為靜音：系統喚醒情況下，長按0鍵5秒，進入靜音模式，語音提示：靜音模式
2. 靜音切換為語音：系統喚醒情況下，長按0鍵5秒，恢復系統語音模式，語音提示：語音模式

7 提示燈光的含意與使用

門鎖狀態提示燈

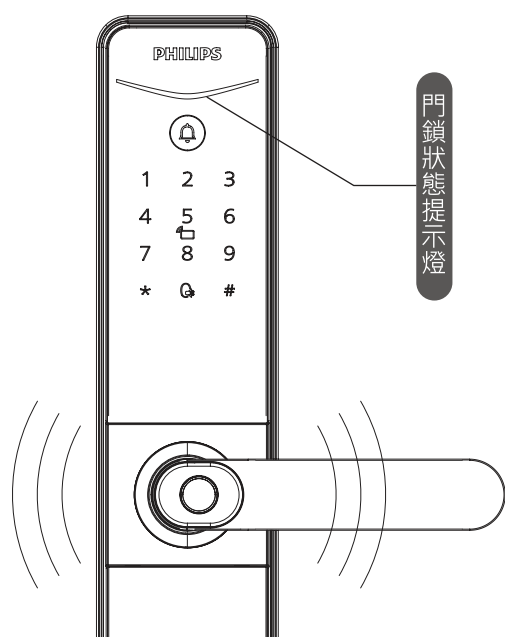

燈光顏色與所代表的含意

藍色：當系統喚醒時，門鎖狀態提示燈呈現藍色，表示您可以進行門鎖操作


綠色：當門鎖成功開鎖時，狀態提示燈呈現綠色，表示已開門

紅色：當門鎖成功上鎖後，狀態提示燈呈現紅色，表示已關門

8 故障排除


警報功能種類與方式

低電量警報 提示您及時更換電池

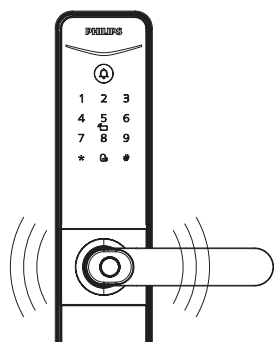

- 【觸發】開鎖時，門鎖將檢測電池電壓，當電池電量不足時，發出警報，提示及時更換電池
- 【方式】語音提示電量低，請更換電池
- 【關閉方式】自動關閉

防拆警報

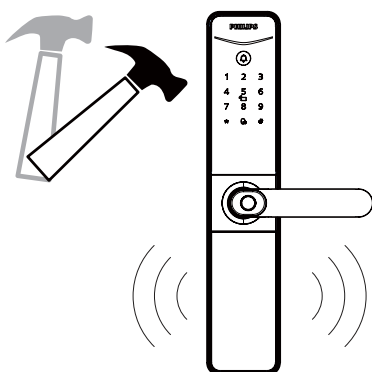


- 【觸發】外面板被撬開，沒有和門貼合好
- 【方式】連續反覆警報
- 【關閉方式】警報結束自動關閉；或安裝恢復，門外密鑰驗證成功後關閉

系統鎖定




- 【觸發】5分鐘內連續密鑰輸錯5次，系統鎖定3分鐘
- 【方式】鎖定及解鎖時警報
- 【關閉方式】鎖定時間終止後恢復正常

如何使用緊急電源

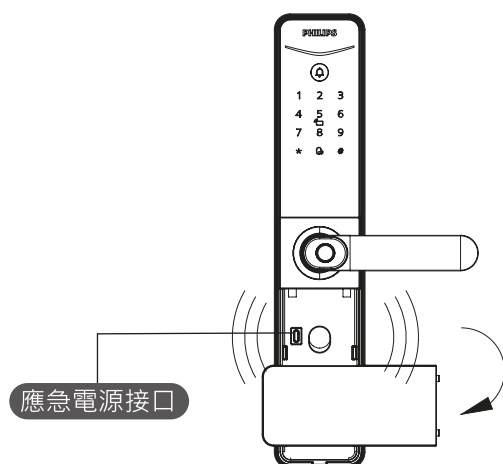


當電池電壓不足，無法從外部開啟時，您可透過使用5V行動電源作應急供電，插入USB接口為門鎖充電，打開門鎖後，請立即更換電池

如何更換電池

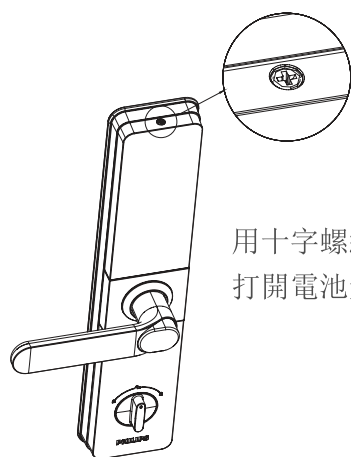

用十字螺絲刀擰下螺絲，
打開電池盒蓋

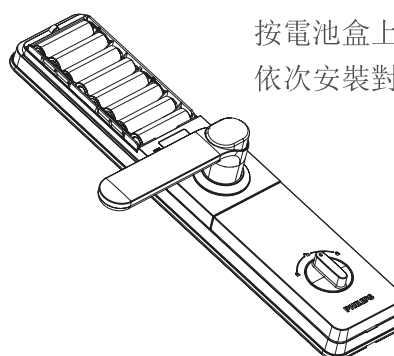

按電池盒上的正負極指示
依次安裝對應電池

基本工作電源為4節3號AA鹼性電池，最多可安裝8節，延長續航時間，減少更換次數
鬆開電池蓋頂部固定螺絲，拿下電池蓋後方可裝配電池

