


一、裝箱清單

序號	配件名稱	序號	配件名稱	序號	配件名稱
1	前裝飾板	5	鎖芯、機械鑰匙	9	說明書QRcode
2	後裝飾板	6	螺絲包	10	保固卡、合格證
3	後固定板	7	打點方桿帶彈簧	11	5000mAh鋰電池、充電線
4	前後防滑硅膠墊	8	開孔圖	12	M1卡片

二、技術參數


人臉識別速度:	≤0.5秒
人臉識別拒真率:	同時滿足FAR<0.1%，FRR≤1%
人臉識別誤識率:	≤0.0001%
電源類型:	7.4V鋰電池(5000毫安培)
警報電壓:	6.9V±0.2V
靜態電流:	≤150uA
堵轉電流:	最大4.6A
開門密鑰數量:	人臉100張/指紋100枚/密碼100組/卡片100張
密碼長度:	6-12位
分辨率:	508 DPI
指紋拒真率:	<1.0%
指紋認假率:	<0.001%
工作溫度:	-25°C - 70°C
相對溼度:	20%RH - 93%RH
貓眼液晶螢幕:	4.5英吋真彩螢幕
貓眼鏡頭像素:	300W

三、產品表面配置介紹

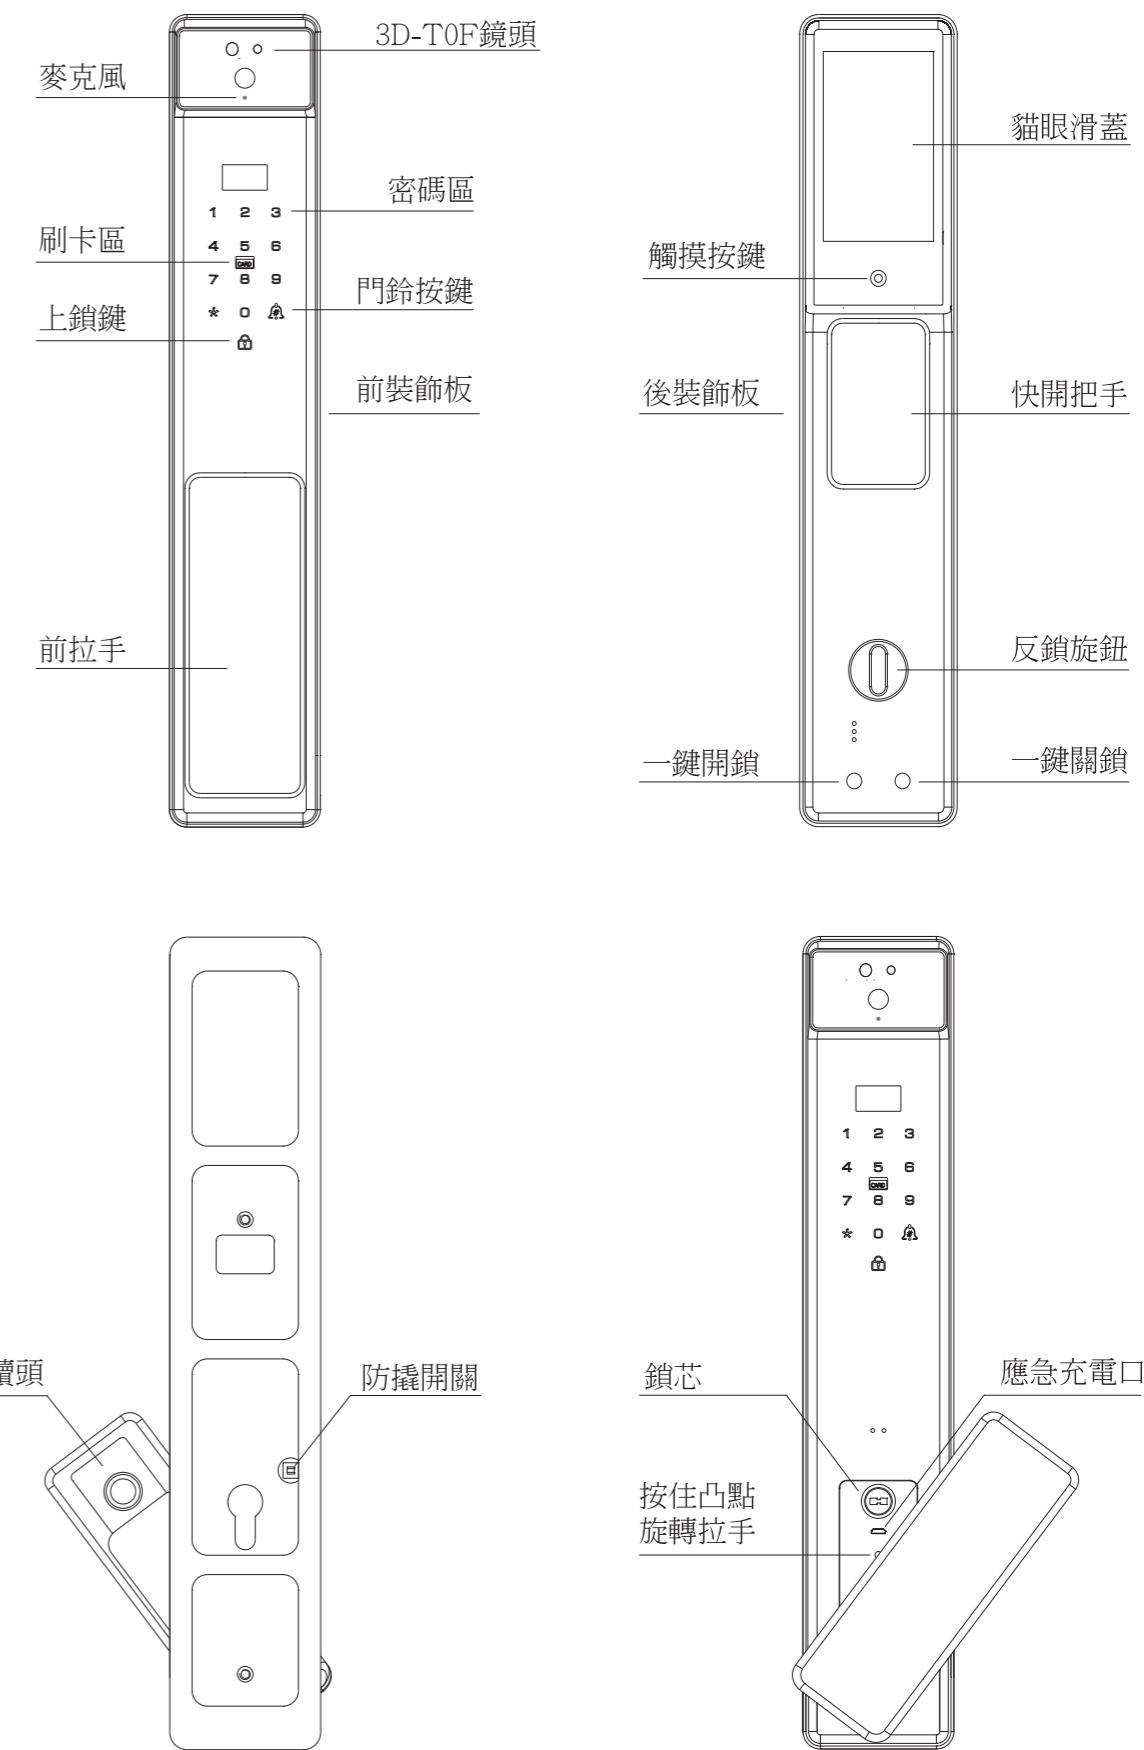

四、調試操作說明

(註: 供安裝調試人員使用, 請謹慎操作)

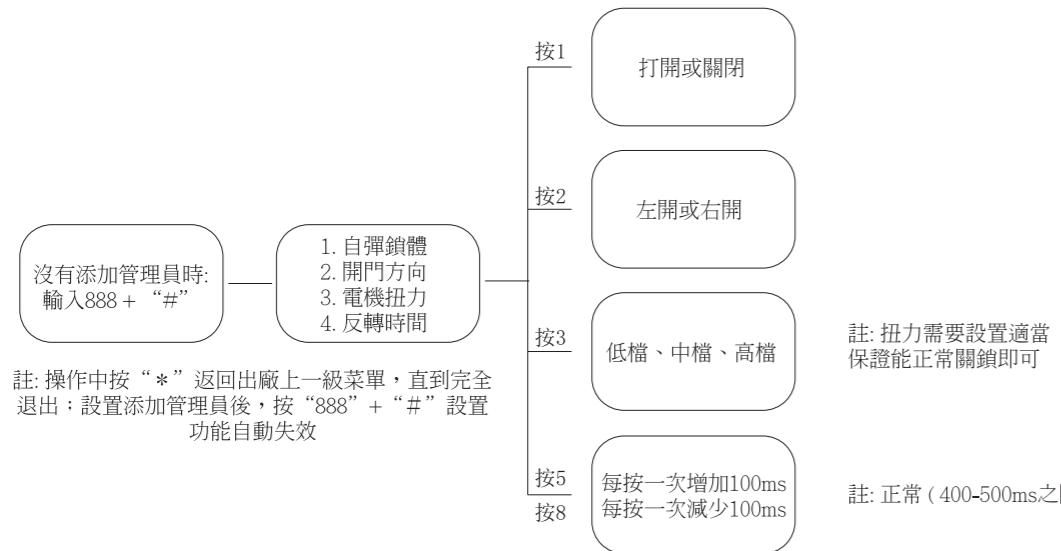

五、其他說明

1. 門鎖的聲光提示訊息

得玲一聲: 操作成功 / 噗噃噃聲: 按鍵提示 / 嘟嘟一聲: 操作失敗

數字13579閃爍, 伴有急促的德郎、德郎聲: 非法操作、電壓過低

2. 指紋、密碼、人臉、卡片防試: 連續輸入錯誤達到5次, 觸發警報,

未解除前再次輸入, 仍然警報, 90秒後自動解除

3. 為解決非法用戶逗留增加系統功耗, “1”號鍵常亮3秒代表3D鏡頭在識別狀態,

驗證是合法用戶隨即開鎖, 驗證是非法用戶的鏡頭停止工作並進入休眠狀態

4. 為防止出門後回頭開門, “*”號鍵閃爍代表系統在阻止3D鏡頭工作

5. 所有門外開鎖操作及警報(防撬、低電量、劫持、試錯等)都會抓拍圖片上傳

6. 無論是錄入管理員還是普通用戶, 在錄入指紋資訊時需要4次驗證

7. 電壓低於6.9V以後每次開鎖都會自動警報, 警報後可以開鎖100次, 務必在極限開鎖次數前更換新電池或充電

8. 外接電源: 電池電量低無法開門時, 可用5V(行動電源)外接電源連接應急充電口, 可應急開門

9. 組合開鎖只適用於指紋、密碼、卡片之間相互組合

10. 設置鍵在後裝飾板貓眼滑蓋內鋰電池下方圓孔處

11. 為解決個別戶型門前不斷有人經過帶來功耗較高問題, 系統設計了人體感應開關, 具體操作:

喚醒面板, 按“777#”, 輸入管理員資訊後可調整人體感應狀態

功能設置說明

一、注意事項

1. 出廠時, 所有用戶均為空, 任意指紋或卡片均可開門
2. 管理員默認密碼為“123456”, 在使用時, 請先更改默認管理員密碼。
3. 管理員密碼為最高級別密碼, 請妥善保管


二、系統初始化

長按後面板電池盒下方的“設置”開關約6秒鐘, 指示燈閃亮, 螢幕顯示: 初始化成功, 錄入管理員資訊後, 系統默認密碼“123456”自動刪除


註: “*”返回鍵, “#”確認鍵

開門鑰匙	數量	編號範圍	說明
管理員	10	001-010	管理員可以是指紋、密碼或卡片
普通用戶	340	011-350	普通用戶可以是人臉、指紋、密碼或卡片
機械鑰匙	2		


三、管理員設置

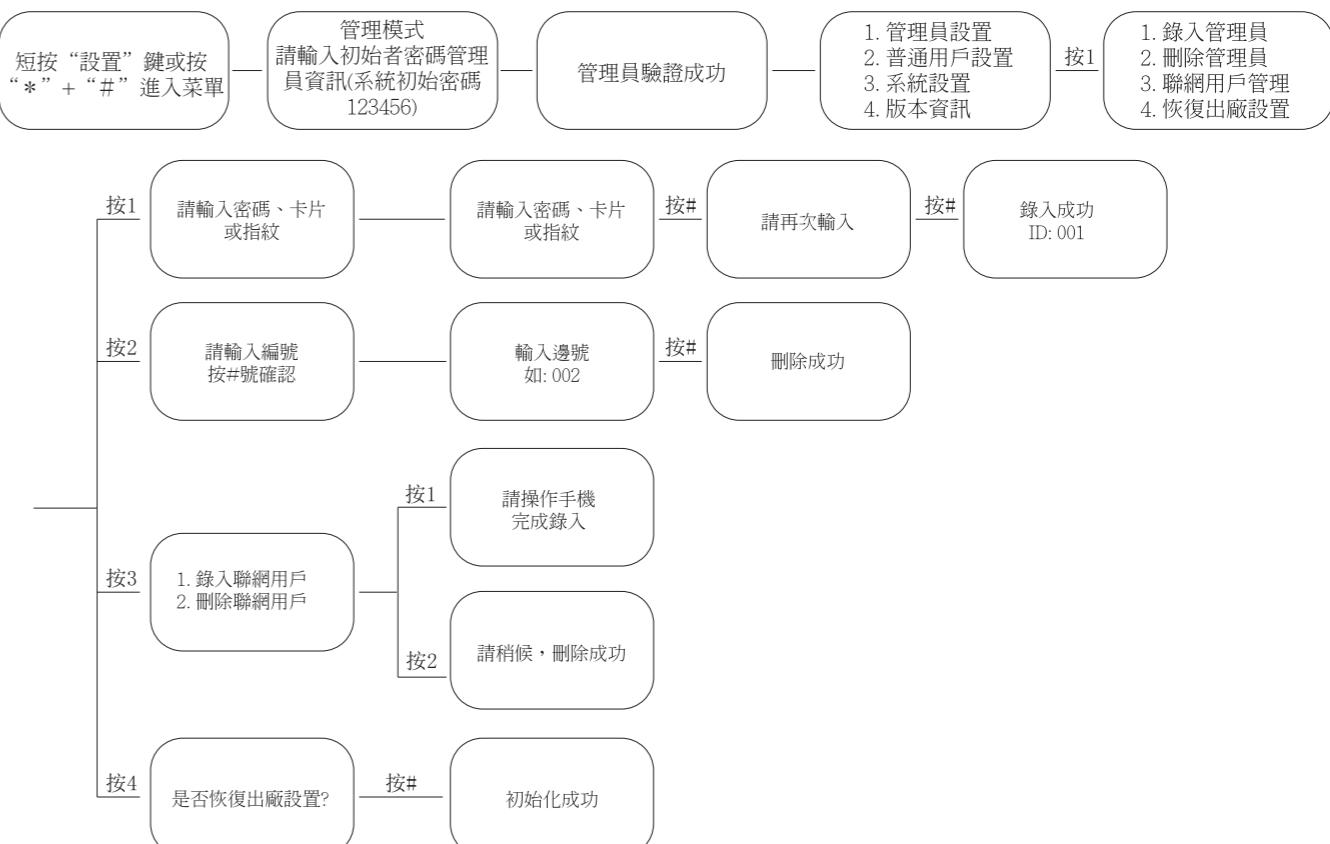

四、普通用戶設置

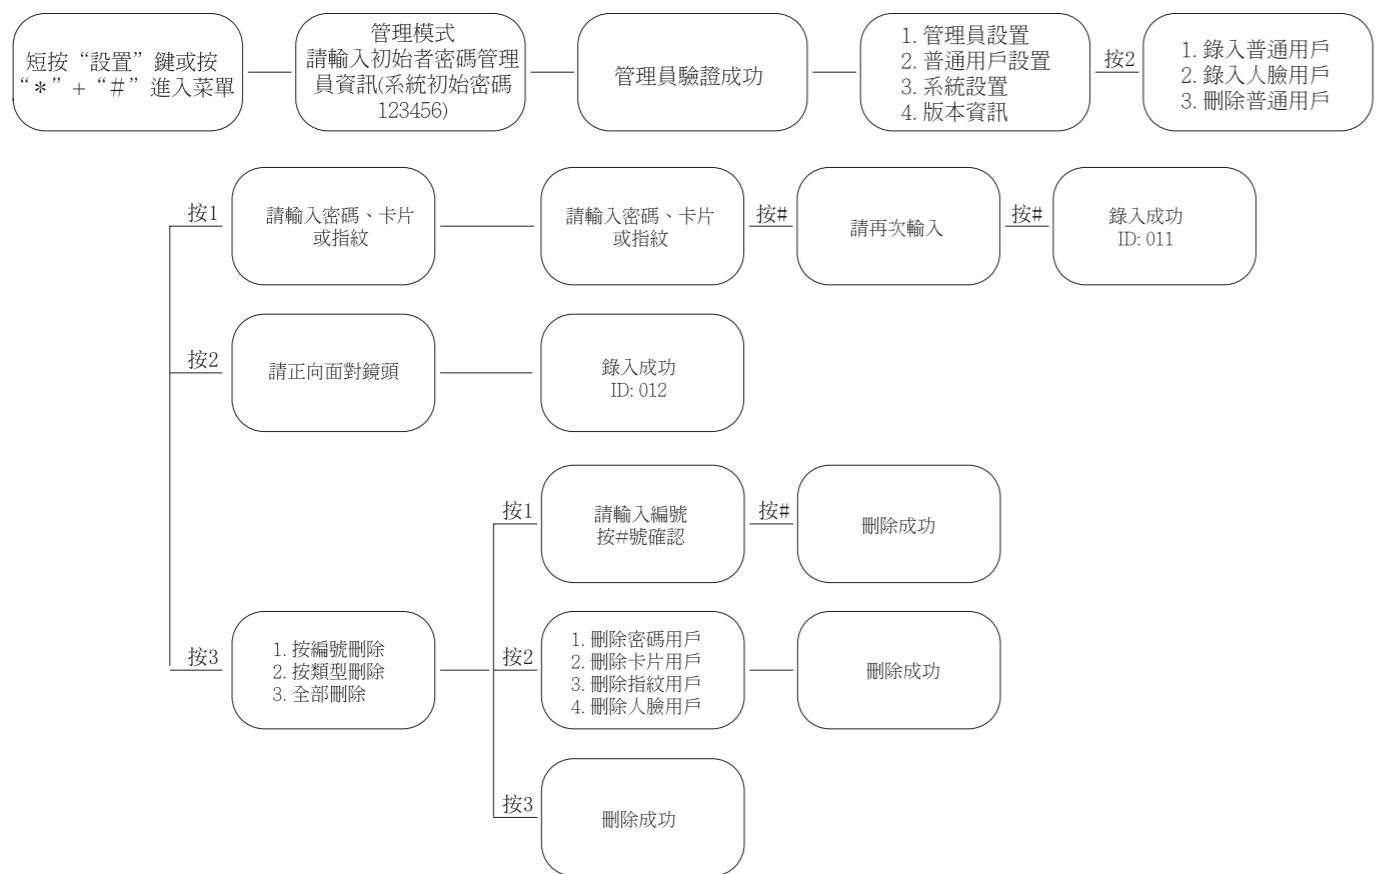

五、系統設置及版本資訊

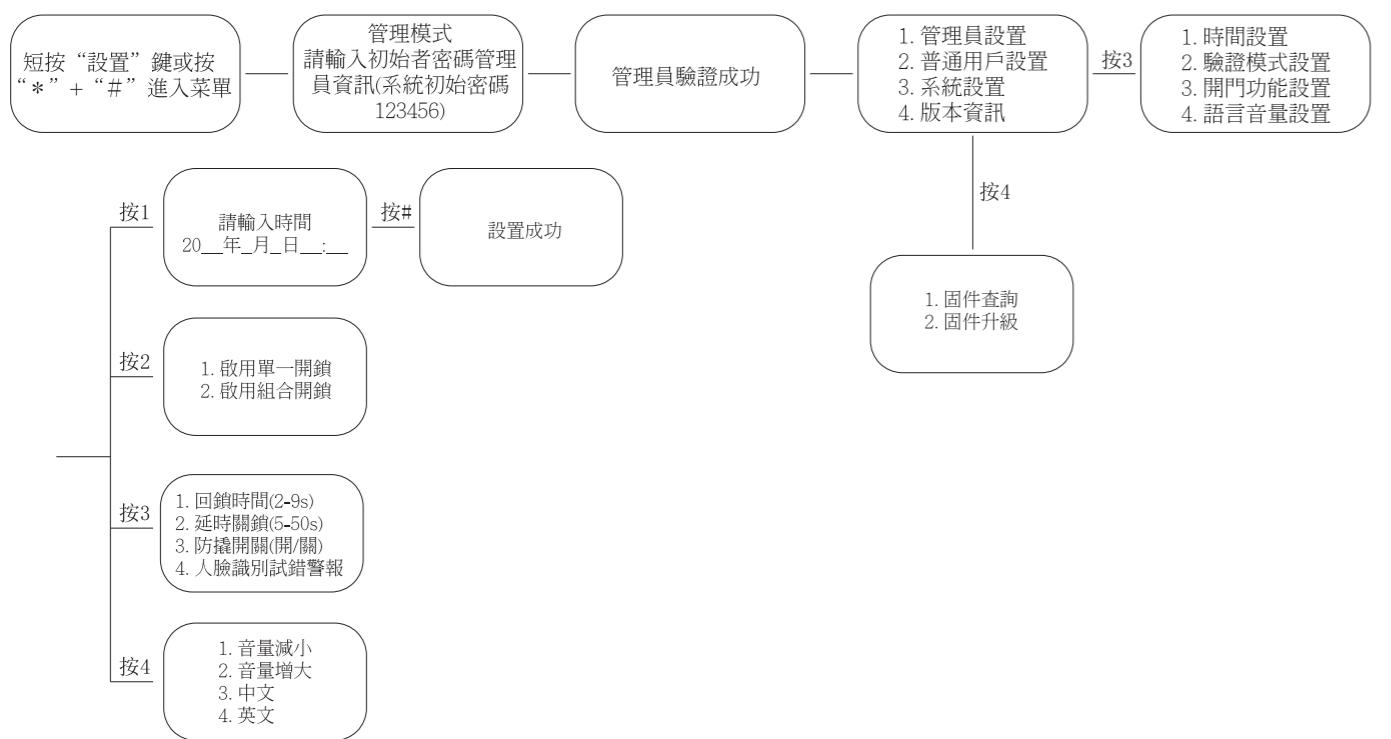


六、配網

A、APP二維碼配網

- 首先下載APP，下載網址: <http://rcode.lances.com/video/load.html>，下載後安裝或在各大應用程式搜索“叮叮智能”下載。蘋果可在APP Store商城搜索“叮叮智能”下載安裝，或掃描下方QRcode。




- 打開安裝好的叮叮智能，系統會提示是否允許權限，一律選擇“始終允許”，然後選擇微信登錄
- 設備操作啟動配網(具體操作方法請參考鎖板操作說明書)，設備進入配網模式後，模塊指示燈會長亮，且螢幕也會亮起
- 打開手機Wifi設置，將手機連接到指定能上外網的Wifi，連接好後打開“叮叮智能”APP。
- 點擊右上角“添加按鈕”，選擇“可視雲鎖”，選擇“屏顯雲鎖”。按APP提示逐步操作。

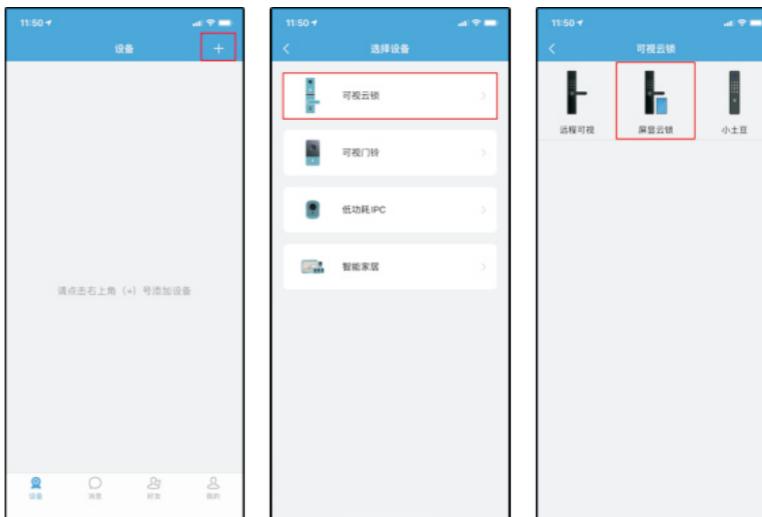

5. 在Wifi名稱列表中選擇您家裡的Wifi，然後在下方密碼欄中輸入路由器的Wifi密碼(注意大小寫、下底線和空格)，輸入完成後點擊“下一步”開始配網。(註: 如果Wifi列表中沒有顯示您家裡的Wifi，請在手機系統設置中開啟定位權限)

請將手機螢幕中的QRcode正對設備鏡頭前20cm處，掃描成功設備紅燈會閃爍且螢幕會提示配網成功

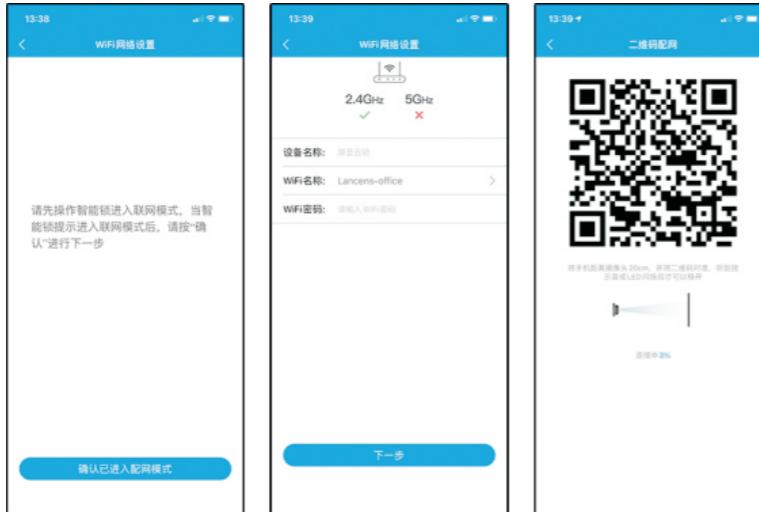


6. 有人按門鈴或螢幕亮起時，可以進入直播




7. 遠程開鎖調用手機解鎖密碼、指紋或人臉

8. 如果是安卓手機需要手動設置相關權限，請參考APP的幫助

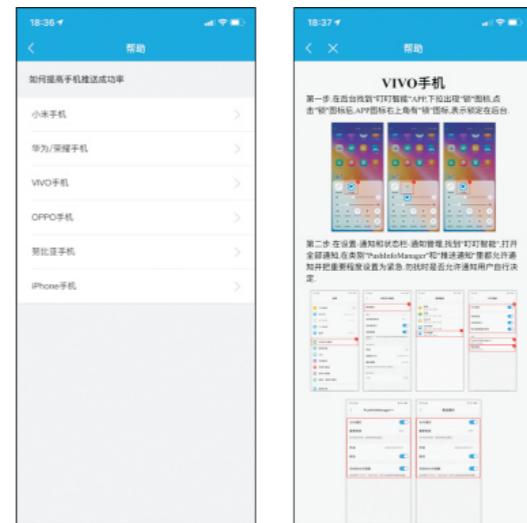


B、小程序配網


1. 微信公眾號關注“叮叮智能”或掃描下方QRcode，然後登入叮叮智能平台小程序，點擊允許即可

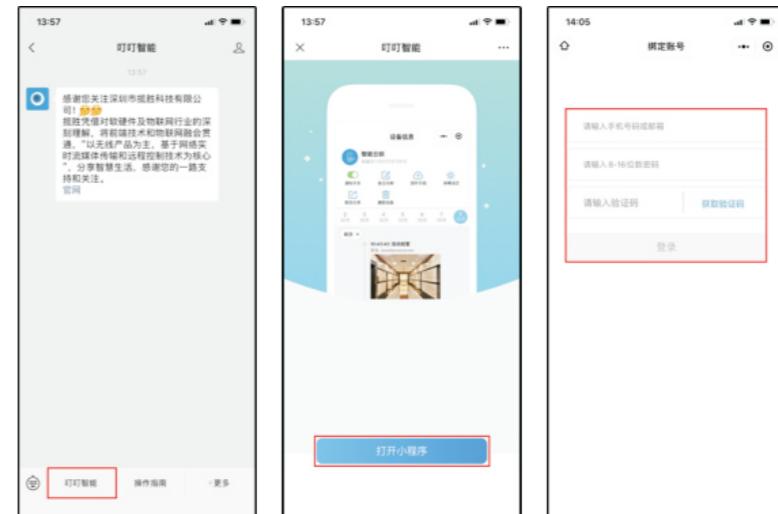

2. 設備頁面點擊“+”號，選擇“屏顯雲鎖”，輸入您當前手機連接的Wifi密碼，點擊下一步後出現QRcode，將手機的QRcode對準鏡頭約20cm處

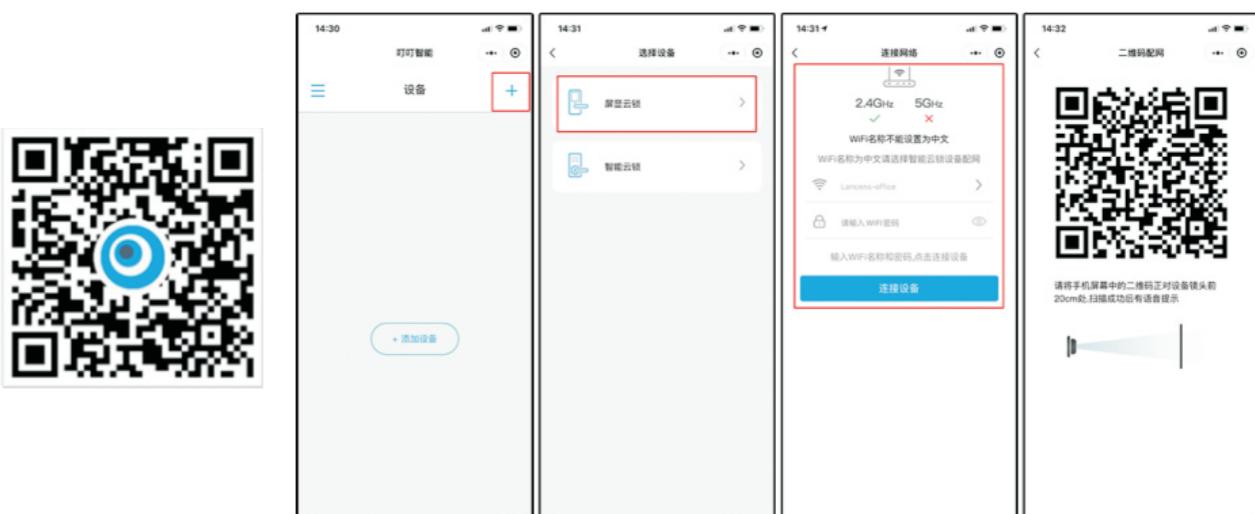

3. 有人按門鈴時，抓拍推送

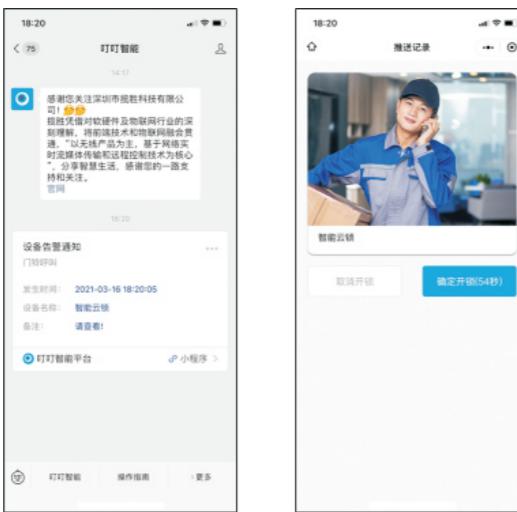

4. 設置安全密碼，點擊左上角菜單按鈕打開應用側邊欄，選擇“安全密碼”→“設置安全密碼”，輸入6位數字安全密碼。



5. 為了更方便體驗分享等服務，請微信搜尋“叮叮智能”公眾號並置頂，即可使用“叮叮智能”小程序實現與智能鎖聯網、抓拍推送及遠程開鎖等功能。

七、退網

設備刪除聯網用戶或恢復出廠設置，語音會提示“刪除成功”或“初始化成功”。

八、APP刪除設備


進入設備設置選項中，點擊“刪除設備”或“解綁設備”即可對設備進行刪除。

九、好友分享

好友分享可在APP或微信小程序內分享


A、APP分享:

1. 設備分享好友或家人，首先在管理員帳號添加好友或家人帳號為好友，點擊“好友”→“添加”，掃描對方帳號QRcode或手動輸入帳號搜索添加。
2. 掃碼或手動輸入帳號添加後，對方會收到確認消息。
3. 成為好友後，點擊分享，選擇要分享的設備，選擇分享時間段及分享權限，選擇需要分享的帳戶，點擊保存。設備分享成功。

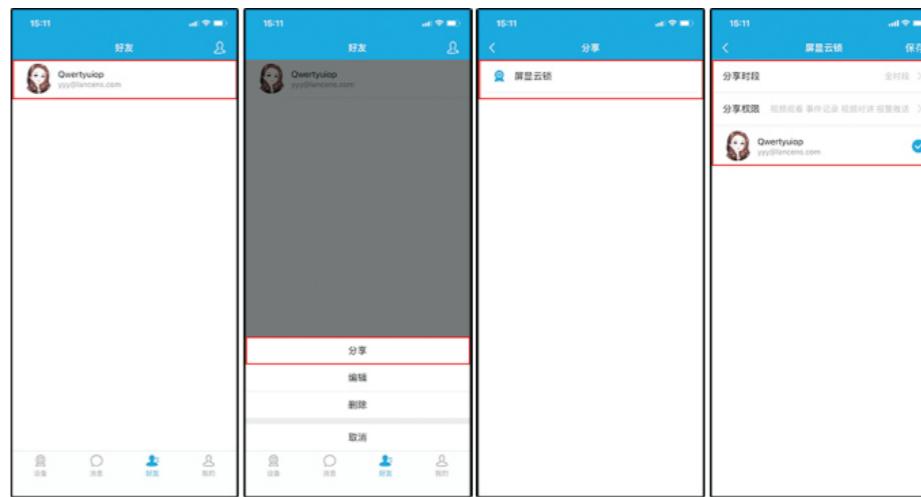

B、小程序分享

分享功能，需在設置介面下操作，點擊“發送給朋友”，選擇微信好友，對方會收到分享訊息。如要取消分享，可在設備信息點擊“取消分享”。

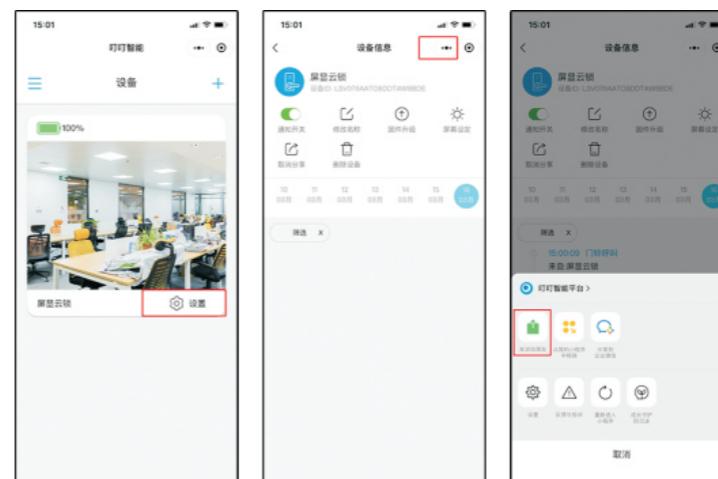

備註: 一台設備能分享10個好友


七、臨時密碼

操作說明:

1. 掃描下圖QRcode生成操作頁面



2. 在“管理員密碼”項輸入鎖具管理員密碼，然後點擊“獲取密碼”生成下圖頁面

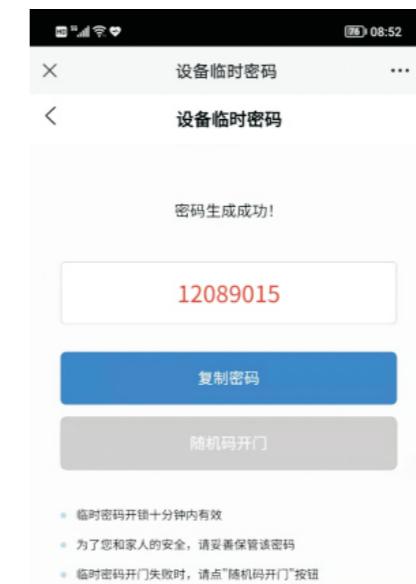

3. 在鎖具上按密碼開門方式輸入生成的8位數密碼，如果手機與鎖具時間吻合即可打開門鎖，若時間不吻合，請在鎖具上點擊333#，此時語音會播報一組6位數隨機數字，點擊手機端“隨機碼開門”選項，輸入鎖具隨機碼，點擊“重新獲取密碼”選項，生成新的臨時密碼，然後在鎖具上輸入新的臨時密碼即可打開門鎖。



註: 臨時密碼10分鐘內有效，超出時間自動失效。