



使用說明書

一、產品功能：

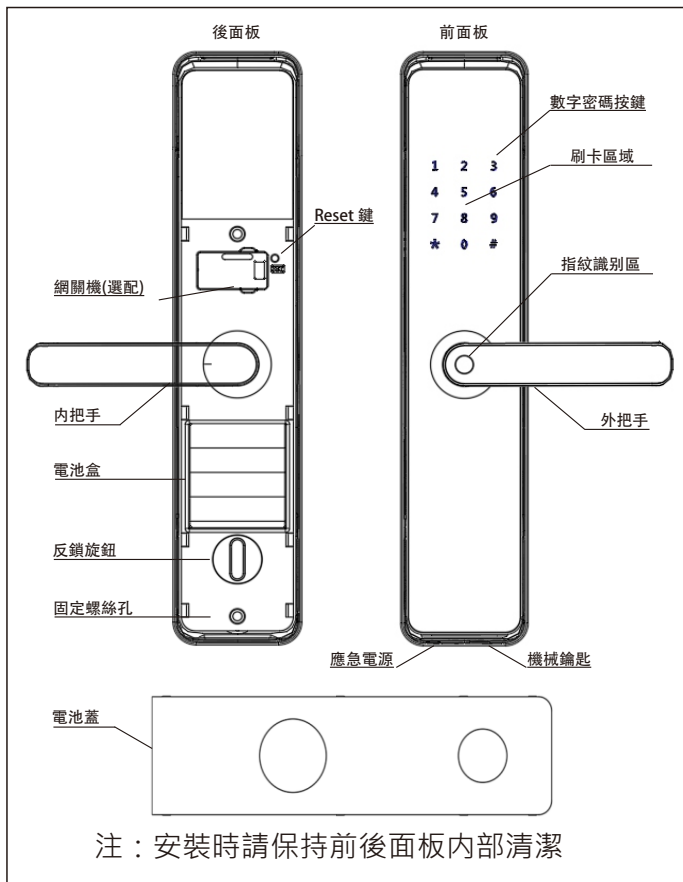


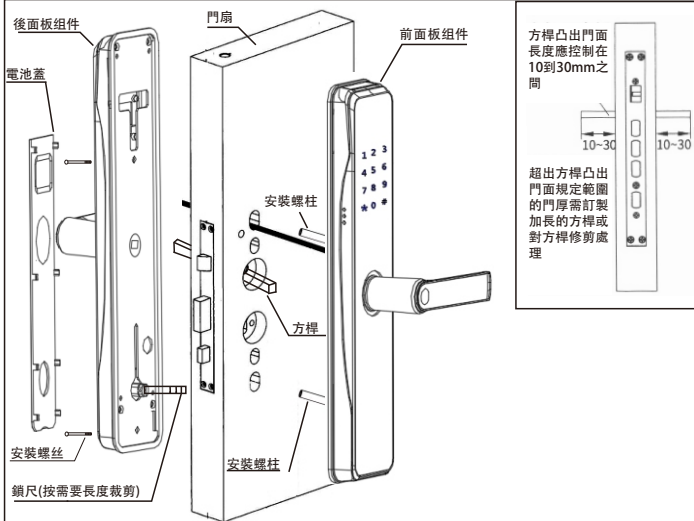

面板與鎖體安裝步驟：


- 1.調整鎖舌方向：根據開門方式更換鎖體的鎖舌方向。
- 2.鎖體的安裝：把鎖體嵌入開好的鎖體安裝孔內，擰緊鎖體安裝螺絲。
- 3.面板安裝：
 - ①根據開門方向對鎖具把手進行把手換向；
 - ②將安裝螺柱安裝到前面板上並將其擰緊，同時將把手塔簧塞進後面板；
 - ③把配件包中的方桿插入鎖體的方孔內(方桿根據實際門厚進行裁剪)；
 - ④數據連接線從上安裝螺柱出的門孔穿過去，把手方孔與方杆對準，將前面板組件緊貼門面。
 - ⑤將數據連接線與後面板數據線插座對接。
 - ⑥後面板把手方孔對準方杆，鎖尺對準鎖體鎖尺孔，將後面板組件緊貼內門面。
 - ⑦擰上面板安裝螺絲直到面板稍微用力可挪動，若不順暢則調整面板，鎖舌能順暢活動後擰緊，面板安裝螺絲
 - ⑧裝上電池，嘗試指紋開鎖或者輸入初始密碼進行開鎖驗證，若鎖舌活動不順暢則進行第⑦步，若驗證沒問題則將電池蓋安裝好，完成安裝

把手換向

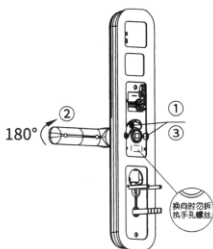

- 1.鬆開把手換向螺絲；
- 2.將把手沿鎖具上方旋轉180°
- 3.旋轉換向器
- 4.固定換向螺絲完成換向

鎖體換向

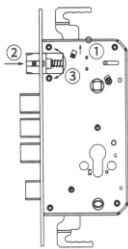

- 1.往上撥動換向撥片；
- 2.斜舌按進去；
- 3.旋轉斜舌180°換向；

二.產品資訊：

■ 開門方式：指紋、密碼、I C卡、機械鑰匙、微信小程序等多種開門方式，帶給您不一樣的開門體驗（具體配置以實物為準）；

■ 指紋：採用先進的半導體傳感器，360度識別角度、指紋採集面廣，分辨率高，有效防止假指紋；

■ 密碼：採用時尚先進的觸控按鍵技術，可在正確密碼前後增加12位無關密碼，有效防止多人同行時輸密碼的尷尬；

■ 雙重驗證模式：可設定指紋，密碼和卡片兩兩組合驗證開鎖，設定後只有兩個用戶同時驗證才可開門，適用特殊場合；

■ 用戶管理：管理員享有最高權限（普通用戶只能開關門操作），可對鎖進行編輯設置，管理員數量為9個（可為指紋、密碼、卡片），總容量300個

■ 警報功能：本機有防撬警報，低壓警報，試錯警報；

■ 備用供電：當電池耗盡時，使用5 V移動電源即可對門鎖應急供電；

三.注意事項：

1.新鎖安裝後，應進行恢復初始化操作，清空因安裝調試時錄入的指紋；

- 2.把手是開關門的關鍵部分,其靈活度直接影響門鎖的使用,因此請勿在把手上懸掛物件;
- 3.採集指紋時,手指力度適中,請勿大力施壓,防止指紋採集頭劃傷;
- 4.電池使用時間不宜過長,一般建議半年至少換一次電池,否則電池漏液會損壞智能鎖;
- 5.本鎖使用4節5號(1.5V)高性能鹼性電池,當提示第一次"電量不足,請更換電池"時,根據不同的電池容量還可開門100次左右,此時應及時更換電池,以免因電池耗盡帶來使用不便;
- 6.指紋/卡片/密碼任意方式合計輸入錯誤5次後警報,設備鳴警報音,門鎖在90秒內不能使用;

四.使用指南:

■ 初始化操作:

拆下電池蓋,按壓後面板電池盒旁邊的“SET”鍵,保持5秒,語音提示“初始化成功”

■ 管理員設置:

常規狀態下
“*” 返回鍵/退出鍵/刪除鍵
“#” 確認鍵/輸入鍵/重復語音播報

初始化狀態下
喚醒螢幕按“*+ #”



添加管理員
可以為指紋、密碼、IC卡



按“4”添加管理員資訊,
可錄入指紋,密碼或卡片



操作成功後,按“*”返回上一級或繼續添加管理員

■ 門鎖設置:

常規狀態下

"*" 返回鍵/退出鍵/刪除鍵

"#" 確認鍵/輸入鍵/重複語音播報

喚醒螢幕按"*+#"



添加管理員後每次進入功能
管理都需要驗證管理員



按"3"進入門鎖設置



按"1"功能設置



1.開啟常開模式
2.開啟雙重驗證
3.關閉防撬警報
4.開啟靜音模式



按實際使用需求
選擇相應數字鍵完
成設置



按"2"音量調節



1.音量增大
2.音量減小



按實際使用需求
選擇相應數字鍵完
成設置



按"3"語音設置



1.中文語音
2.英文語音



按實際使用需求
選擇相應數字鍵完
成設置



按"4"時間設置



請輸入時間
20__年__月__日
__時__分



輸入時間
按"年月日時分"輸
入,*鍵刪除#鍵確認



操作成功後,按"*"返回
上一級或繼續其他操作

■ 用戶設置:

常規狀態下

"*" 返回鍵/退出鍵/刪除鍵

"#" 確認鍵/輸入鍵/重複語音播報

喚醒螢幕按"*+ #"



添加管理員後每次進入功能
管理都需要驗證管理員



按"1"添加用戶信息,可錄
入指紋,密碼或卡片



操作成功後,按"*"返回上一
級或繼續添加普通用戶



按"2"刪除用戶信息




輸入要刪除的用戶的指紋
密碼、卡片或編號



操作成功後,按"*"返回
上一級或繼續刪除用戶

■ 恢復出廠設置:



長按5秒,不鬆開

■ 其他说明:

* 連續輸錯誤密碼超過5次，鍵盤鎖定3分鐘，3分鐘內系統不響應任何操作；

* 密碼防窺視功能：密碼開門時按如下方式輸入密碼：XXX密碼XXX;即可在

密碼前後增加一些無關碼，然後按#確認。密碼必須包含在所輸入的內容中；
每次操作超過10秒沒操作動作系統將自動退出；

* 電壓低於4.8V每次開鎖都會自動警報後，警報後門鎖可開鎖100次超過次數將
禁止開鎖，務必在開鎖次數前更換新電池；



微信掃一掃，小程序開門

注：需設置指紋鎖時間及管理員數字密碼後才能使用。