



## 聯網設置綁定手機

智能鎖可進行手機遠程實時監控·語音對講·手機遠程抓拍·門口逗留抓拍·開門記錄推送等功能。

1. 手機掃描QR碼·下載安裝“小峰管家”APP·或在應用程式商店搜尋“小峰管家”APP。
2. 在鎖上操作·按\*鍵再按#鍵·輸入已錄入的管理員信息·進入管理模式·操作如下：



3. 打開手機藍牙功能·接著打開小峰APP·註冊登錄帳號後·點擊+添加設備(如圖1)·發現待添加設備(如圖2)·點擊添加。

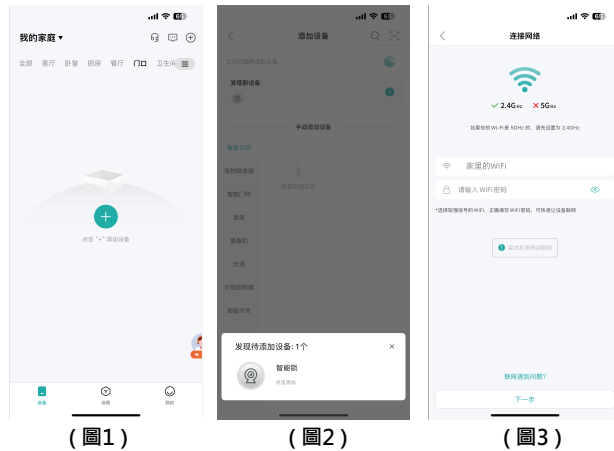

4. 選擇2.4G的網路訊號·添加輸入密碼·點擊下一步(如圖3)·連接藍芽設備成功(如圖4)
5. 修改設備名稱·點擊下一步(如圖5)·選擇設備位置·點擊下一步(如圖6)



6. 打開警報推送(如圖7); 添加成功·選擇智能鎖(如圖8)·點擊播放按鈕即可隨時查看門口動態(如圖9)



## 臨時密碼

1. 如何獲取小程序: 微信掃QRcode 或小程序搜尋: 指紋鎖密碼
2. 輸入管理員密碼·獲取臨時密碼



請注意:

1. 管理員密碼長度為 6-12 位數字
2. 密碼有效期為10分鐘·有效期內可開鎖1次
3. 請確認手機時間與門鎖時間一致·如不一致請調整

## 系統初始化設置

在室內面板·同時按住OPEN鍵與CLOSE鍵·聽到語音播報“滴滴滴...恢復出廠設置·按#鍵確認·按\*鍵返回。”按#鍵·最後聽到語音播報“初始化成功”即可。

注意: 重置成功後·可正常上鎖·但任何人的指紋都可識別·請盡快依照說明書完成門鎖設置

## 基本參數

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 產品名稱: R5200電子鎖      | 安全級別: B級           |
| 供電方式: 鋰電池 (7.4V)    | 鎖芯級別: C級鎖芯(最高)     |
| 應急供電: Type-C接口(5V)  | 執行標準: GB21556-2008 |
| 工作溫度: -25°C至60°C    | GA374-2019         |
| 工作濕度: 20-90% RH 無冷凝 |                    |




R5200 雙鏡頭  
人臉識別貓眼電子鎖  
使用說明書




QGOGO R5200  
官網更多資訊

## 產品須知與產品圖

R5200電子鎖是支援3D人臉識別、內外雙鏡頭、手機遠程、實時語音對講、指紋、密碼、卡片、臨時密碼、應急機械鑰匙開鎖等功能的智能門鎖

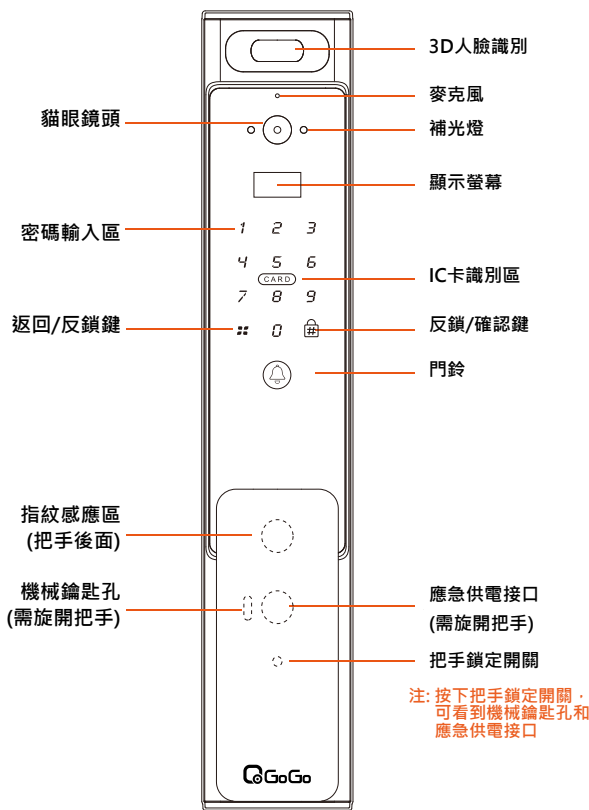

室外 (前面板)

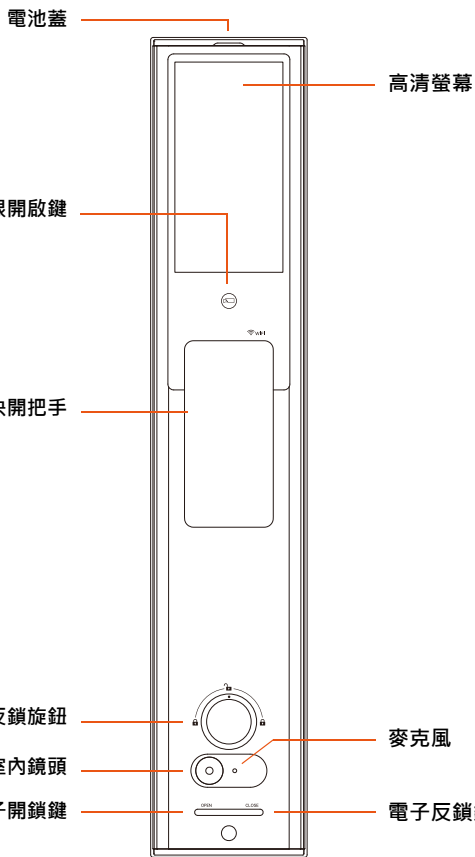

室內 (後面板)

## 使用準備


### 安裝電池

請打開電池蓋，裝入鋰電池。

溫馨提示: 電池長期使用時，注意電量，電量低時請及時充電。

### 開門方向設置

在未添加管理員前提下，直接輸入888，再按#號鍵，進入設置頁面，請根據實際情況，設置開門方向



## 管理員設置

管理員可設9個，可選指紋/密碼/卡片/人臉

按\*鍵，再按#鍵，輸入初始密碼123456，按#鍵進入系統




## 普通用戶設置

普通用戶可設置 指紋/密碼/卡片/人臉 任意一種。  
按\*鍵再按#鍵，輸入已錄入的管理員密碼進入系統




## 修改/刪除用戶

按\*鍵再按#鍵，輸入已錄入的管理員密碼進入系統

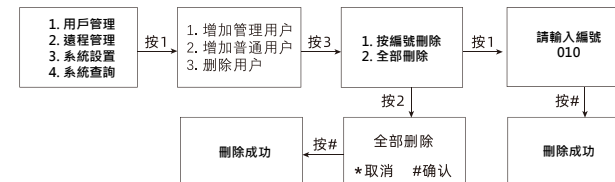

## 系統設置

按\*鍵再按#鍵，輸入已錄入的管理員密碼進入系統主介面。  
按3進入系統設置，系統設置包括時間設置、語音音量、開鎖設置、人臉設置

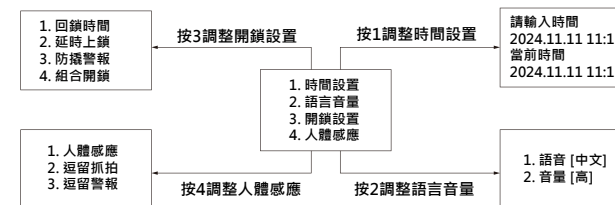

## 系統查詢

按\*鍵再按#鍵，輸入已錄入的管理員密碼，進入系統

按4進入系統查詢，系統查詢包括記錄管理、存儲資訊、恢復出廠設置

