


產品須知與產品圖

R6800電子鎖是支援人臉識別、指靜脈識別、可視貓眼、手機遠程、指紋、密碼、卡片、微信小程序臨時密碼、應急機械鑰匙開鎖等功能的全自動智能門鎖

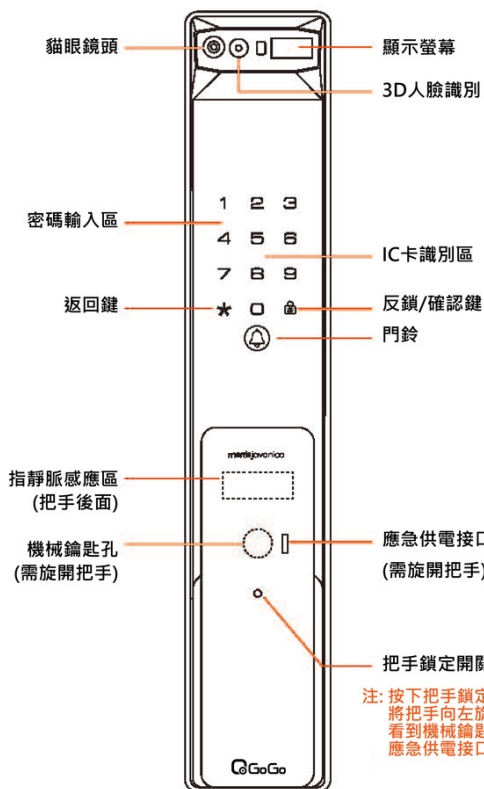

室外 (前面板)

使用準備



安裝電池

請打開電池蓋，裝入鋰電池。

溫馨提示: 電池長期使用時，注意電量，電量低時請及時充電。

開門方向設置

在未添加管理員前提下，直接輸入888，再按#號鍵，進入設置頁面，請根據實際情況，設置開門方向

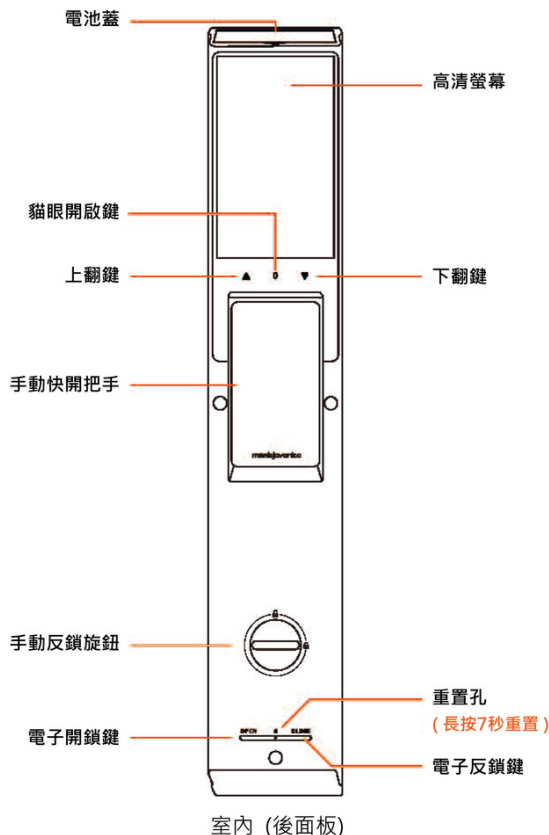

室內 (後面板)

管理員設置


管理員可設5個，可選指紋/密碼/卡片/人臉/指靜脈

按*鍵，再按#鍵，輸入初始密碼123456，按#鍵進入系統



普通用戶設置

普通用戶可設191個，編號010-200，可選指靜脈/密碼/卡片/人臉。按*鍵再按#鍵，輸入已錄入的管理員信息，按#鍵進入管理員模式

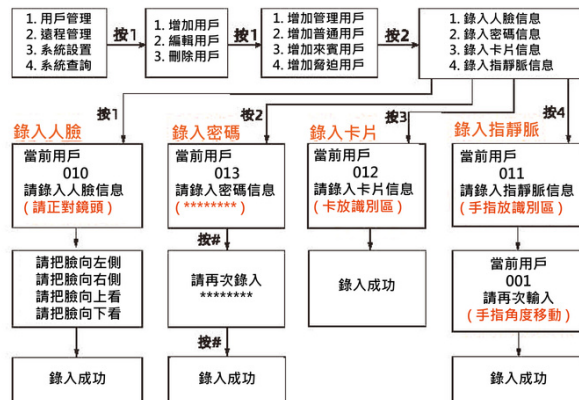


修改/刪除用戶

按*鍵再按#鍵，輸入已錄入的管理員信息，按#鍵進入系統



系統設置

按*鍵再按#鍵，輸入已錄入的管理員信息，按#鍵進入系統
按3進入系統設置，系統設置包括時間設置、語音音量、開鎖設置、開鎖設置

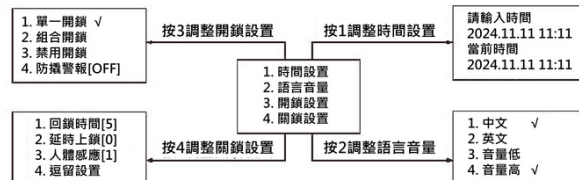

系統查詢

按*鍵再按#鍵，輸入已錄入的管理員信息，按#鍵進入系統
按4進入系統查詢，系統查詢包括記錄管理、存儲資訊、版本信息、恢復出廠設置

