

电子信息产品有害物质申明

有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	○	○	○	○	○	○
半导体材料 (电子元器件)	○	○	○	○	○	○
电声器件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	X
五金件	X	○	○	○	○	○
各类连接件	○	○	○	○	○	○
焊料	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超GB/T 26572规定的限量要求。						

更换电池

以下情况请及时更换电池：
电池更换警告灯闪烁红色灯；语音提示低电量。



本产品供电锂电池。
每天使用10次标准可使用3-5个月。
(根据个人使用习惯续航时间有所不同)
(请使用正品电池)

更换错误类型电池会引起爆炸危险，
废旧电池的处理请参考专业的准则或循环利用程序。

- 注意：**
- 1、没电时及时充电，使用5V2A符合国标充电器进行充电；
 - 2、充电饱和后及时拔下，同时避免在过高温度下充电；
 - 3、不可以使用手机的快充充电器充电；
 - 4、长时间不使用电池，应该从智能锁内取出，每个月充电10分钟左右，保持锂电池的活性；
 - 5、业主长时间未入住的，请提醒业主尽量1-2个月左右适当充电，激活锂电池有电状态，避免长时间亏电后电池鼓包损坏。

常见问题及解决方案

申请维修方法
产品出现异常时，请与安装点(销售点)联系。
产品保修期间可以无偿享受A/S(售后服务)。
但因消费者使用不当出现A/S或超过保修期，被认定为有偿A/S(售后服务)。

■ 消费者维修类型 (产品保修期为购买之日起1年)

消费者维修标准		维修内容	
		保修期以内	保修期以后
在正常使用状态下	购买安装后，12个月以内出现故障时	免费修理	有偿修理
	出现同样的故障2次时	免费修理	有偿修理
	出现同样的故障3次时	更换产品	有偿修理
	无修理用部件时	更换产品	有偿修理
在非正常使用状态下	消费者失误造成的损坏	有偿修理	有偿修理
	电池等消耗品的更换	有偿修理	有偿修理
	产品原使用目的外的使用引起的故障及损坏	有偿修理	有偿修理
	故意或消费者自行拆装等原因引起的故障及损坏	有偿修理	有偿修理
	丢失密码时的拆装	有偿修理	有偿修理
因意外灾害 (如火灾，水灾，煤气事故等所出现的故障)		有偿修理	有偿修理

没有或遗失产品保修卡时被认定为有偿A/S，所以请务必保管好产品保修卡及发票。



电子废弃物注意事项：
电子废弃物不应该与家庭垃圾一起处理。
请投入相应容器，循环利用。
请和当地机构或零售商询问如何循环利用。



此商品包装可循环利用

由产品功能和质量提升而进行功能和设计上的更改恕不另行通知。

版本号：
ZIDQH42501A
执行标准：
GA 374- 2019

夏普科技(上海)有限公司
中国(上海)自由贸易试验区加太路39号1幢3层
☎ 400 091 9668



产品名称
MODEL NAME
S5/S7/H7
产品系列型号
MODEL NAME

產品使用
說明書
SMART LOCK
智能门锁


感谢您选择使用夏普智能锁！
为了方便您的使用,请仔细阅读本说明书,并按照说明书步骤操作。
使用中无论有任何问题,请及时与我们联系,我们将随时恭候为您服务。
阅读后请妥善保管以便随时参考。

使用安全须知

- 请勿将密码告诉他人，建议定期更换密码。
- 请勿故意对产品灌水。
- 低电压提示时，请尽快更换电池或为锂电池充电。
- 电池安装时，请确认安装方向与电池盒内的提示是否相同，方向错误可能导致电池破裂、漏液、发热等故障。
- 请勿无目的频繁触摸按键或使用圆珠笔等硬物来触碰按键。
- 请勿在户外或者高温、高湿、高盐度等恶劣环境中使用。
- 清洁时，请勿使用强酸、强碱等带腐蚀性有机溶剂或者打磨性物品擦拭，避免外观损伤。

设置门锁管理员

管理员可设: 指纹、密码、卡片、人脸、掌静脉，按“≡”键，再按“#”键，进入设置，按前面板上的操作屏显示和语音提示操作。



- 添加指纹: 用户将手指放置在指纹传感器上，语音提示“请再按手指”，用户将同一手指放在传感器上，连续五次输入，语音提示“添加成功”。
- 添加密码: 用户输入6到8位密码，按#键确认，语音提示“请再输入同一密码”，用户输入相同密码。语音提示“添加成功”。
- 添加卡: 用户将卡片靠近触摸键盘IC卡感应区域，系统自动将卡片信息读取保存，并提示“添加成功”。
- 录入人脸: 将要录入的面部平行摄像头30~80CM距离，按照播报语音进行操作，录入成功，语音提示“添加成功”。
- 录入手掌: 将要录入的手掌平行摄像头15~30CM距离，录入成功，语音提示“添加成功”。


删除管理员用户

按“ ”键，再按“#”键，验证管理员信息，进入设置，按“1门锁功能”→“按2删除用户”。输入要删除编号，编号存在: 语音提示“删除成功”，编号不存在: 显示“删除失败”。

注: 不能删除当前使用中的管理员。

设置门锁管理员

管理员可设: 指纹、密码、卡片、人脸、掌静脉，按“≡”键，再按“#”键，进入设置，按前面板上的操作屏显示和语音提示操作。



- 添加指纹: 用户将手指放置在指纹传感器上，语音提示“请再按手指”，用户将同一手指放在传感器上，连续五次输入，语音提示“添加成功”。
- 添加密码: 用户输入6到8位密码，按#键确认，语音提示“请再输入同一密码”，用户输入相同密码。语音提示“添加成功”。
- 添加卡: 用户将卡片靠近触摸键盘IC卡感应区域，系统自动将卡片信息读取保存，并提示“添加成功”。
- 录入人脸: 将要录入的面部平行摄像头30~80CM距离，按照播报语音进行操作，录入成功，语音提示“添加成功”。
- 录入手掌: 将要录入的手掌平行摄像头15~30CM距离，录入成功，语音提示“添加成功”。

门锁设置

门锁设置包括功能设置、音量调节、语言设置、更多设置。按“≡”键，再按“#”键，进入设置，按前面板上的操作屏显示和语音提示操作。




系统强制初始化设置

触摸外面板，点亮屏幕，然后在室内面板，同时按住“OPEN键”和“CLOSE键”，按住不动6秒，听到语音播报:“滴滴滴...恢复出厂设置，按#号键确认，按 ”号键返回。在前面板，按#号键，听到语音播报:“清空成功”，即完成初始化设置。


注意: 重置成功后，可正常上锁，但任何人的指纹都可以识别，请尽快依照说明书完成门锁设置。

绑定手机

1. 在手机上操作，下载涂鸦APP，注册账号；
2. 在门锁上操作，按“*”键，再按“#”键，输入已录入的管理员信息，按“#”键进入系统。操作如下:




3. 返回手机上操作，打开涂鸦APP。登陆账号后，允许访问蓝牙权限 (如图1)
4. 点击“添加设备” (如图2)，搜索到等待联网的设备，点击“添加” (如图3)，

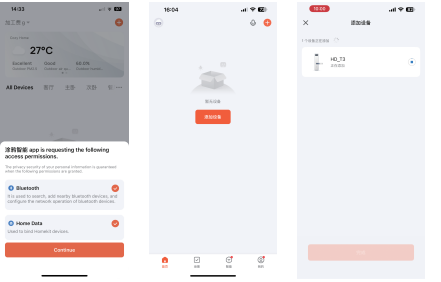

(图1) (图2) (图3)

4. 开启手机的WiFi功能，并连上2.4G的WiFi网络，完成密码输入后，点击“下一步” (如图4)，添加成功，点击“完成”(如图5)。

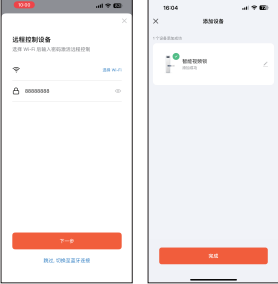

(图4) (图5)