


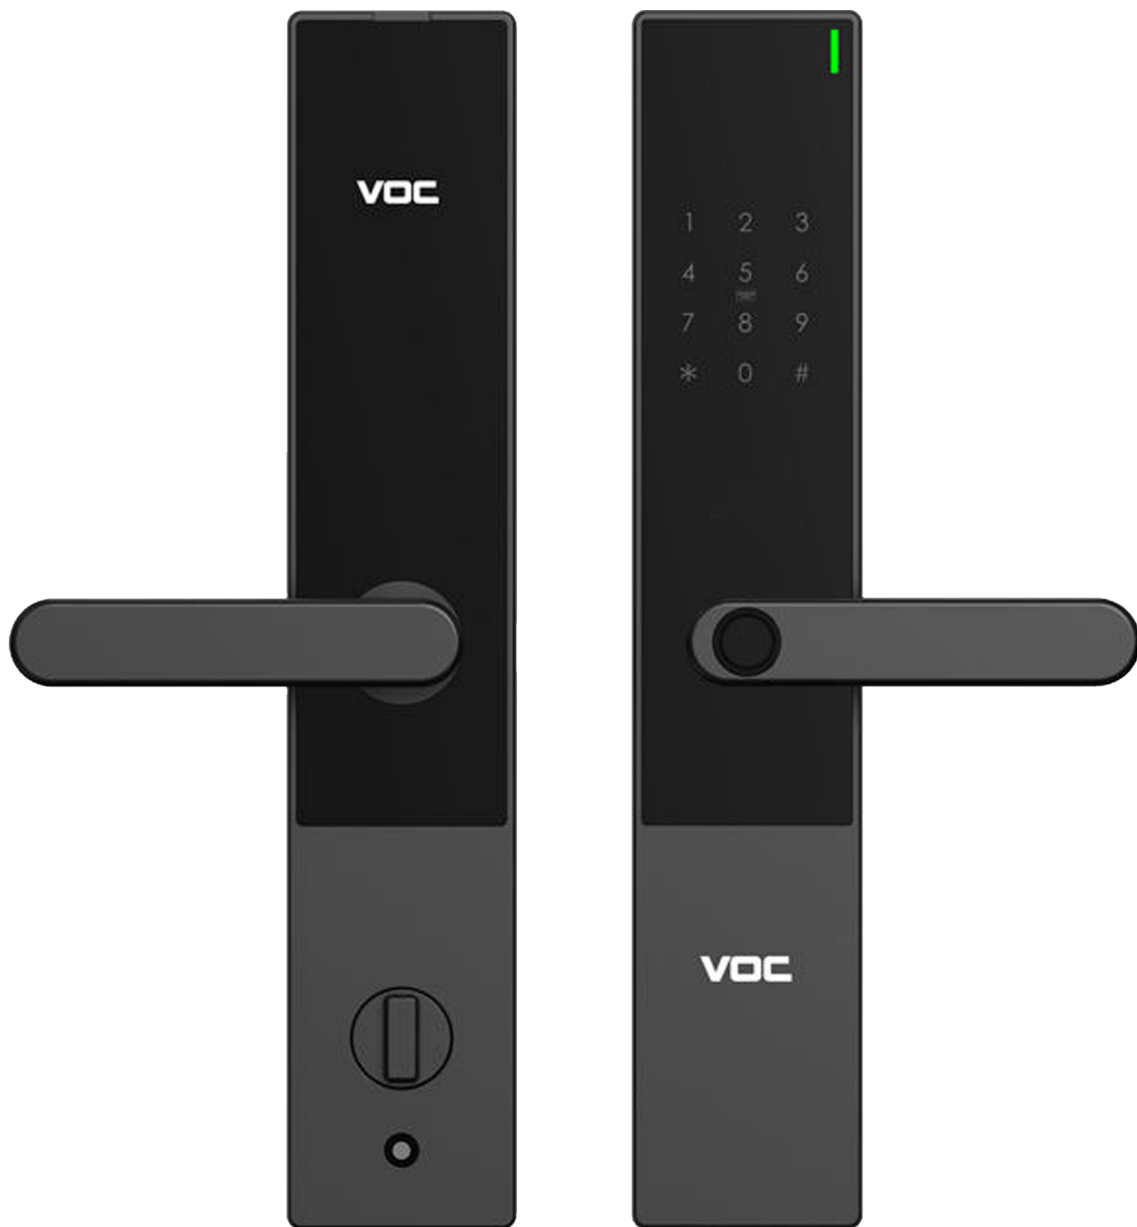


VOC M7
SMART LOCK

半自動指紋鎖 使用說明書

說明書圖示僅供參考，具體以實物為準

基本配置清單


序號	項目	數量
①	外面板	1
②	內面板	1
③	機械鑰匙	2
④	3號AA電池	4
⑤	安裝套組	1
⑥	鎖體	1

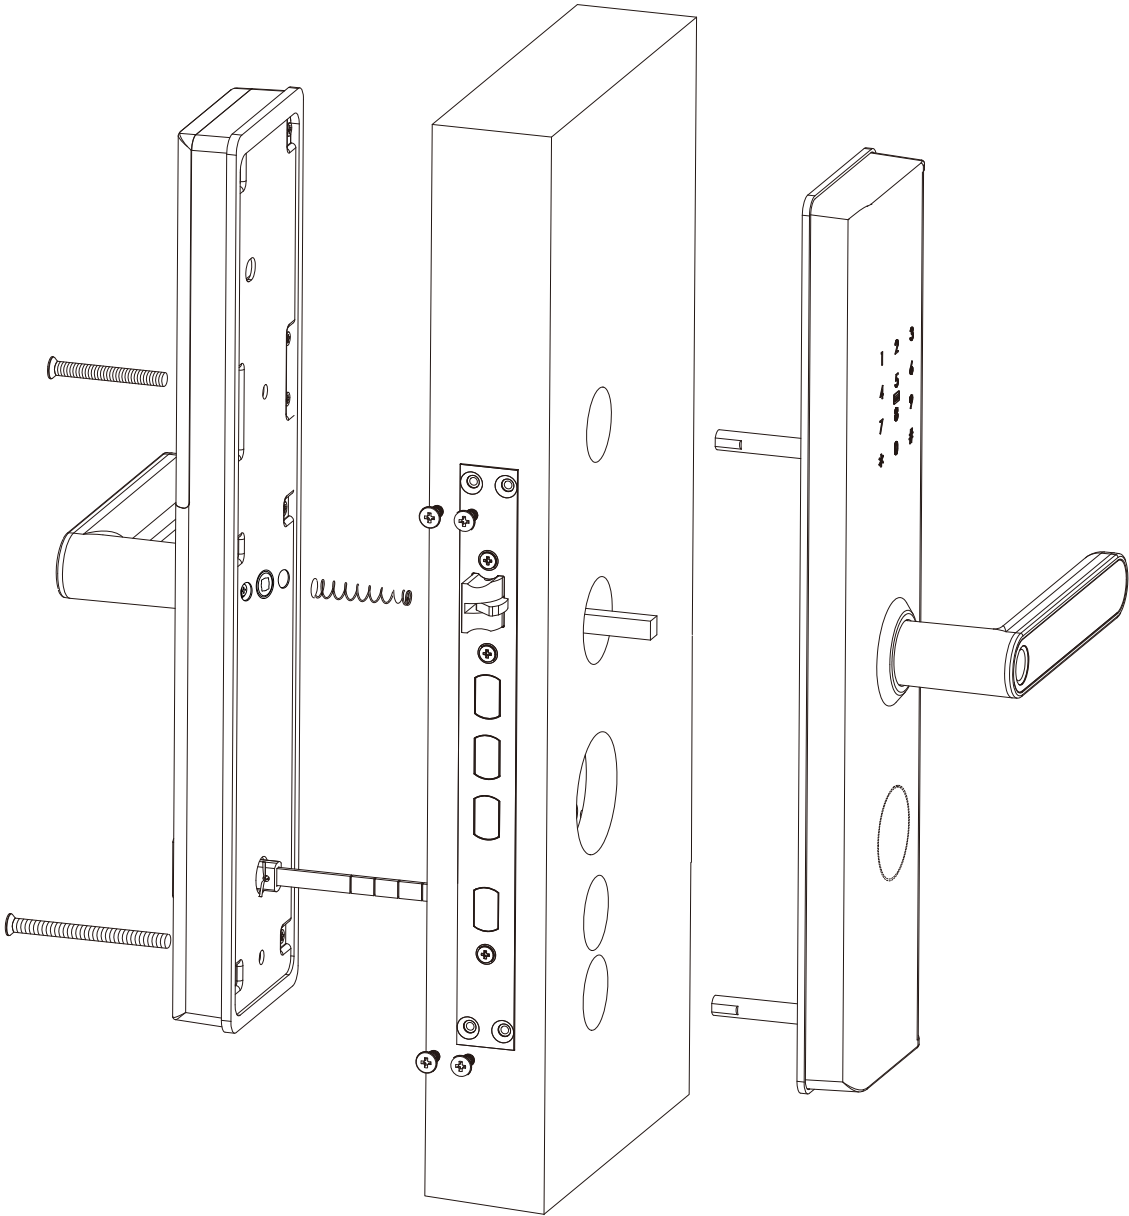

功能設定


如需協助請聯繫QGOGO官方客服

進入管理模式

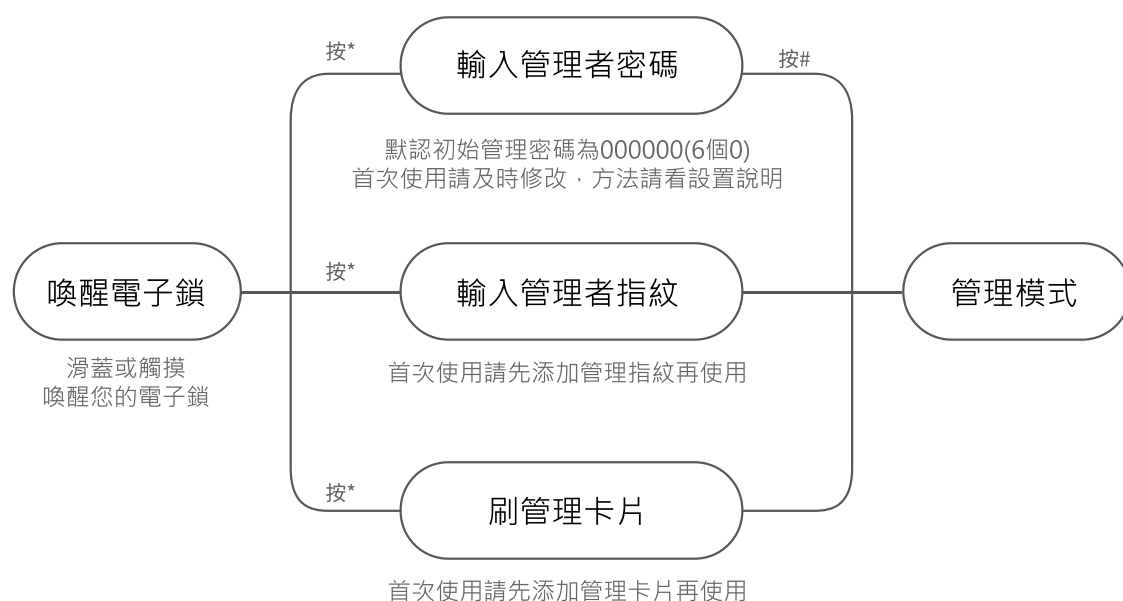

應急供電

當發現電池沒電，造成開不了門的緊急情況
請根據產品指示進行應急供電或機械鑰匙開鎖

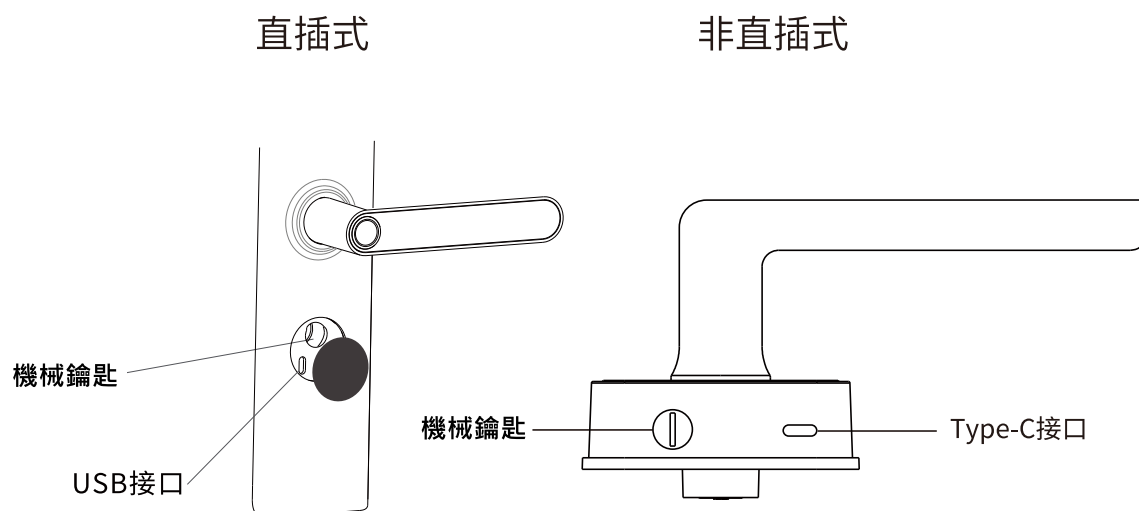


換向說明

把手換向按照開門方向，轉好前後把手方向，固定緊換向螺絲

外面板

內面板

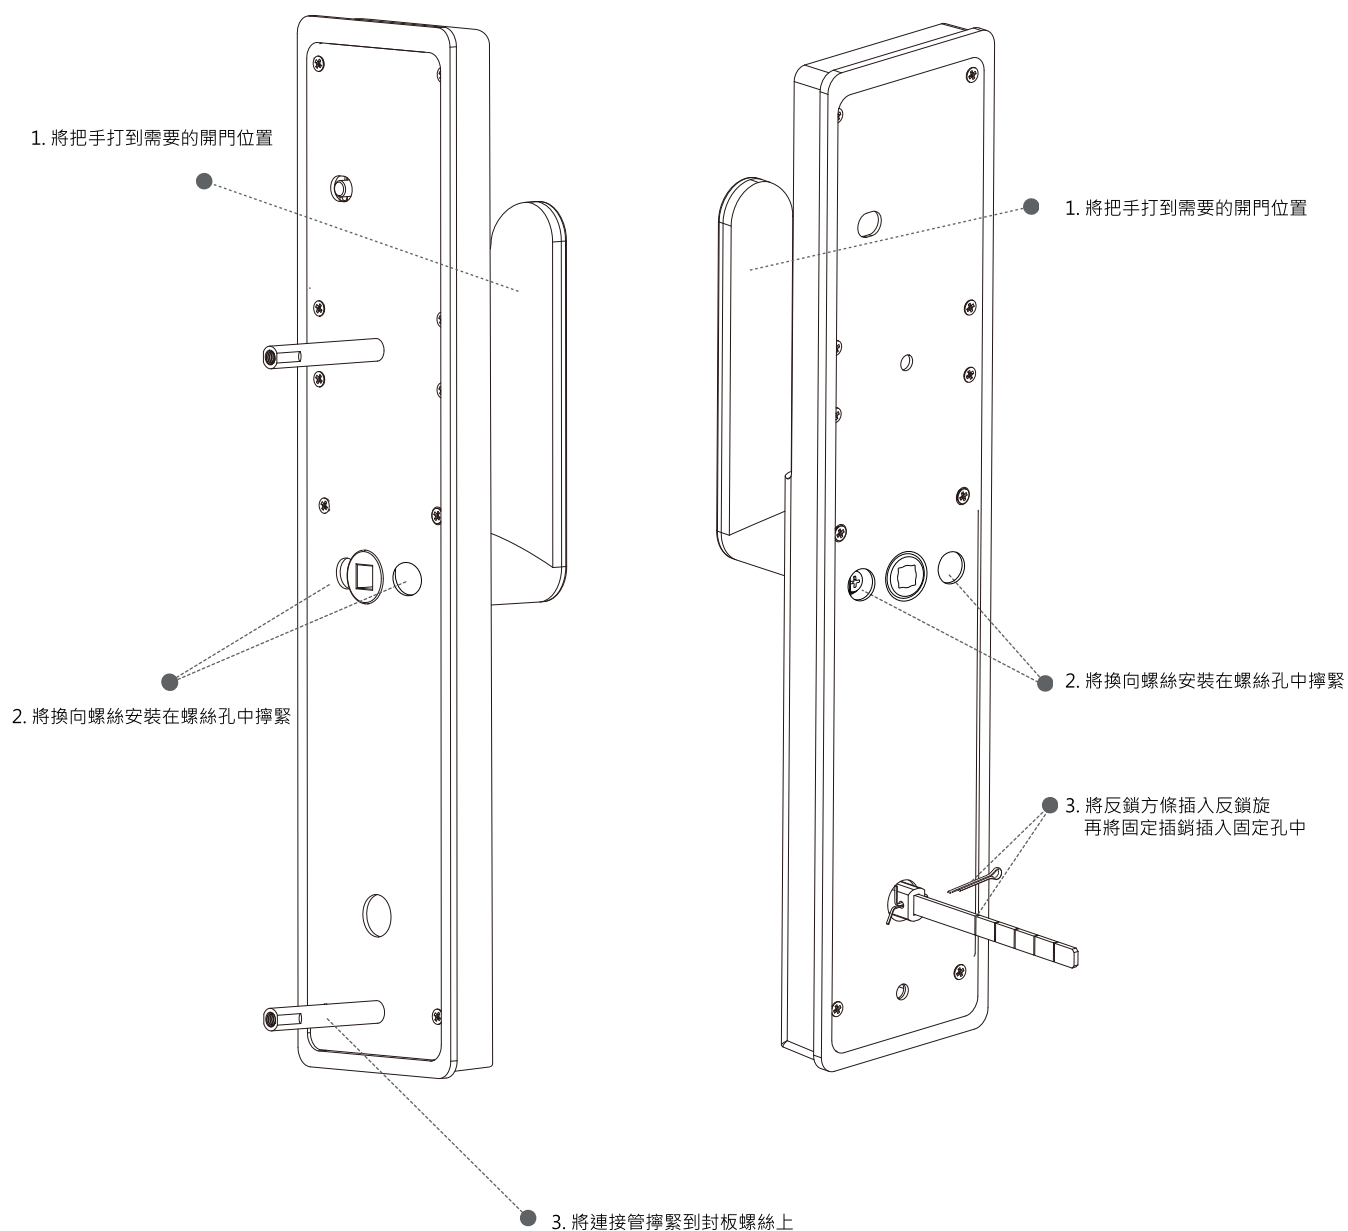


設置電子鎖

圖片僅供參考，具體以實物為準

恢復出廠設定

用戶若不慎忘記管理密碼等原因，可初始化電子鎖，恢復到出廠設定

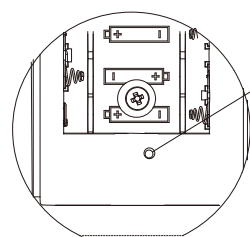

內面板


恢復出廠設定按鍵

- 操作方法：
1. 取下電子鎖電池後系統斷電
 2. 按住初始化按鍵，同時裝上電池通電
 3. 當語音播放「確認恢復出廠設置，請按#號鍵」時，鬆開按鍵
按#號鍵進入初始化流程
 4. 等待一段時間後，語音播放「初始化成功」，完成初始化

▲注意事項

恢復出廠設置後，指紋、密碼和卡片都會被清除

使用電子鎖

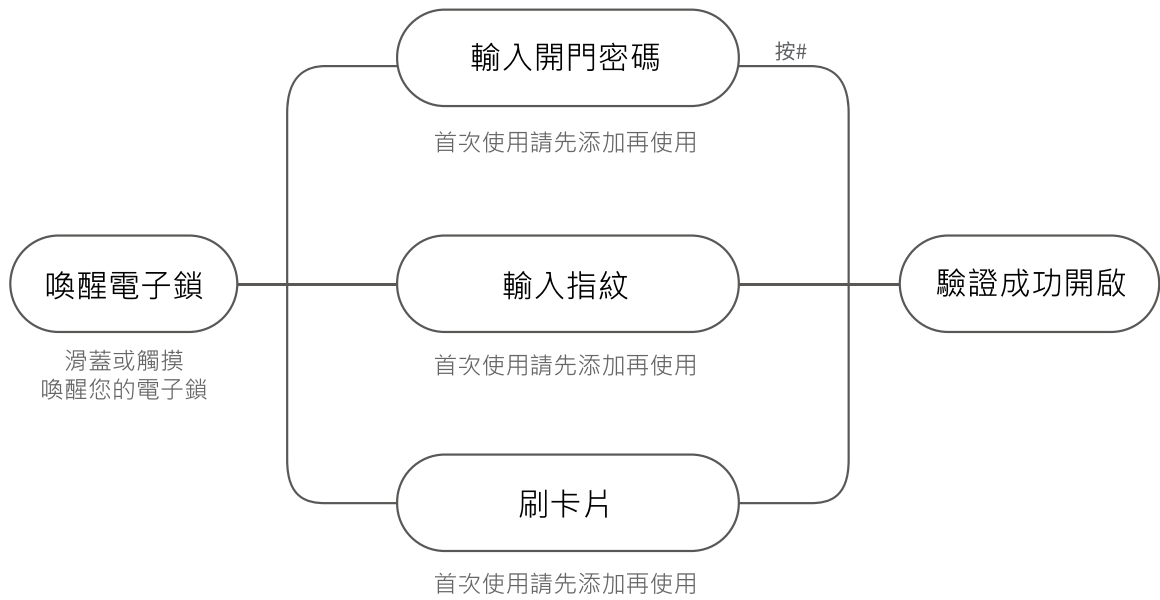

指紋、密碼、卡片容量總共為125組(5組管理員+120組普通用戶)；指紋容量最多50組


▲注意事項

1. 系統在管理模式下10秒內無任何操作，系統將自動退出管理模式
2. 管理模式下按*號鍵可返回上層菜單，直至退出管理模式

菜單管理

▲ 注意事項

1. 當前進入管理無法刪除
2. 目前為基本款無聯網狀態
3. 升級款：可掃QR碼進入聯網模式

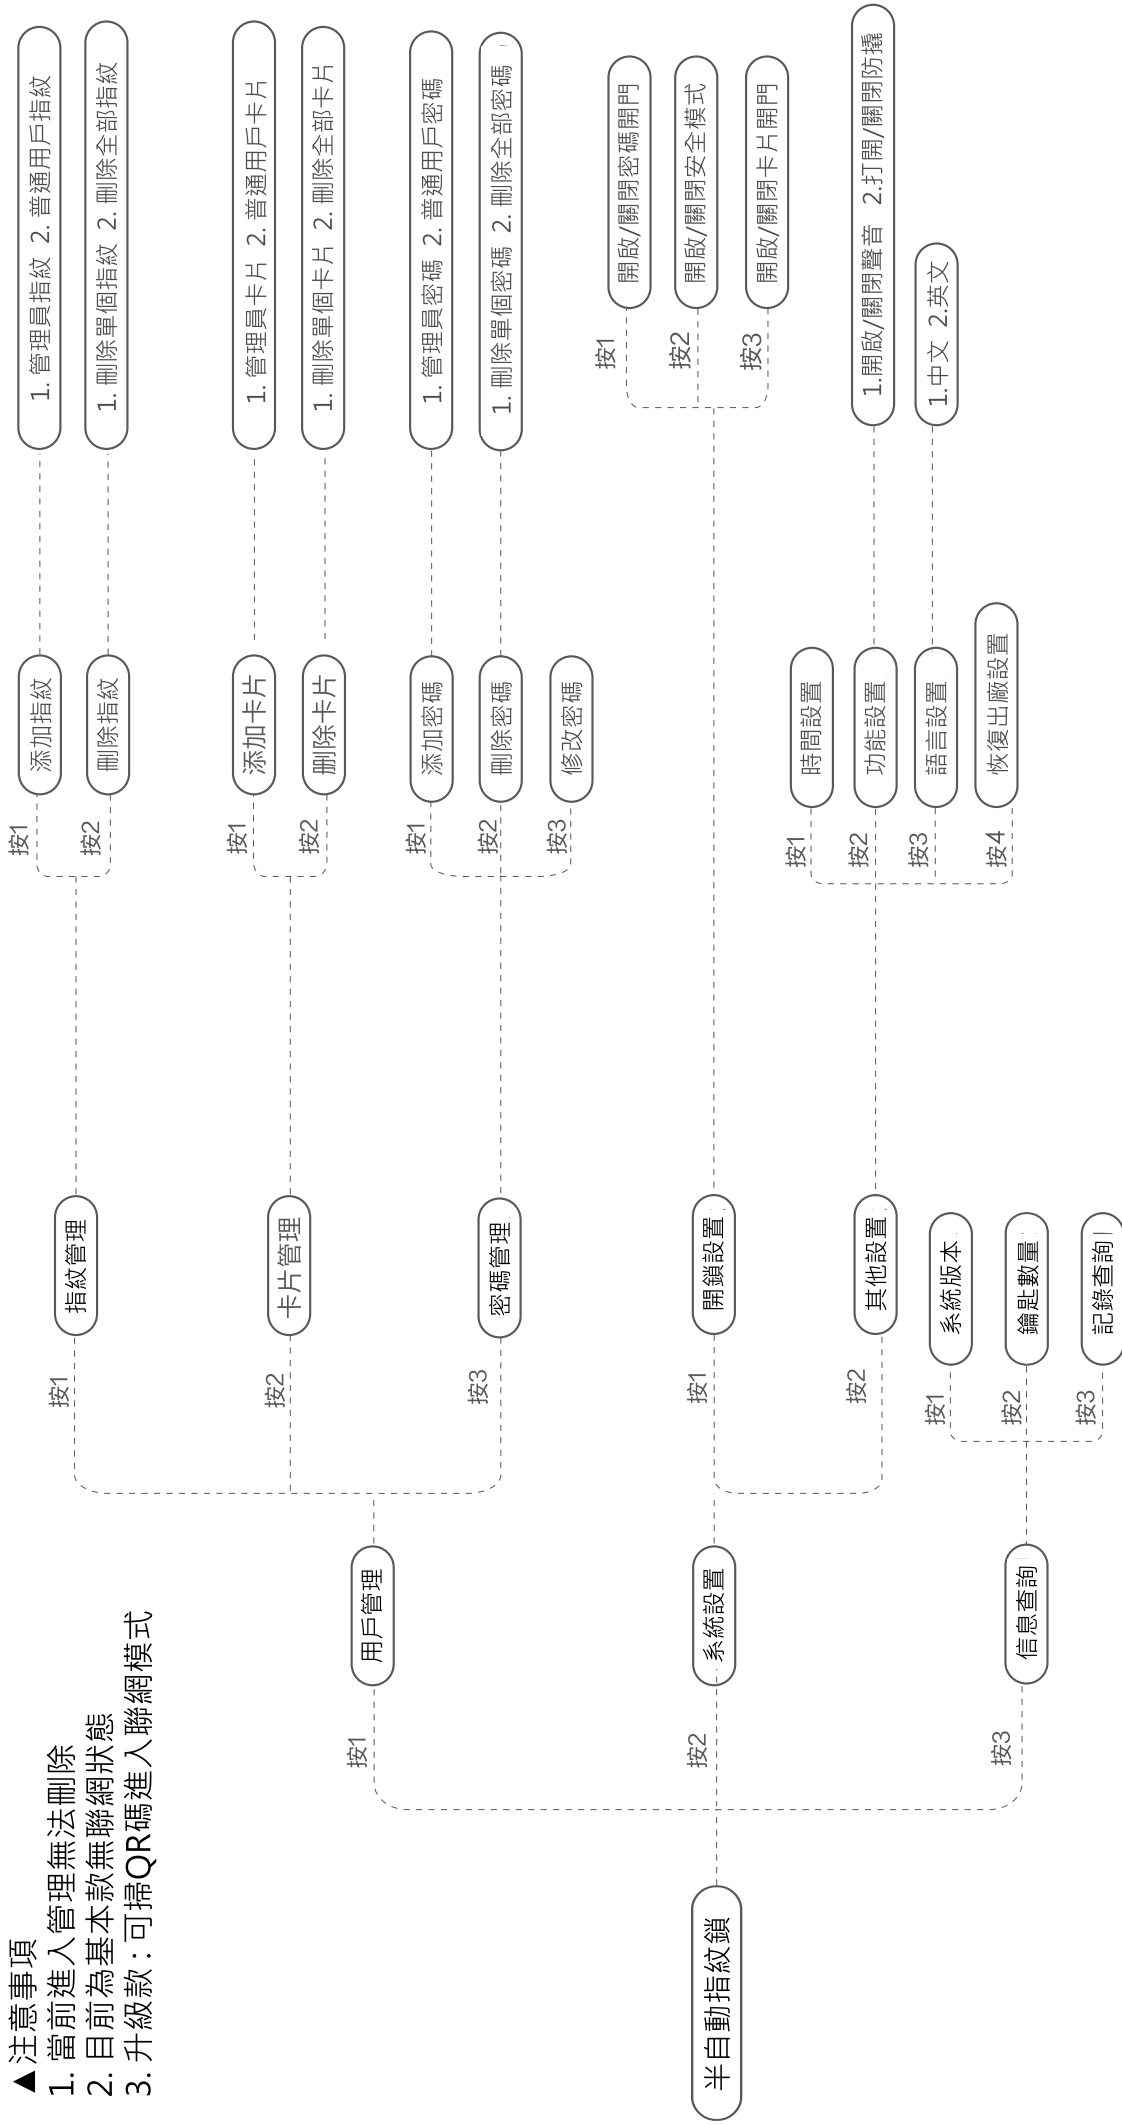

設置臨時密碼

如何獲取小程序：微信搜尋「智能鎖臨時密碼生成工具」，並點擊開啟此小程序

小程序



1. 輸入鎖上設置的第一組管理員密碼，若還未設置則無法使用臨時密碼功能

注意: 使用臨時密碼前，需確認手機時間和鎖時間是否一致，進入管理菜單後依次選擇按鍵2-2-1來設置門鎖時間。輸入年份時僅支援輸入後2位
舉例來說: 若當天是2025年8月10日9時5分20秒，則依次輸入25.08.10.09.05.20

2. 每種密碼同一時間只能生成一組，若輸入2個同種密碼，通常為最新一組有效，前一組會失效



臨時密碼

臨時密碼的生效時間為10分鐘且僅能用1次
用過的臨時密碼即失效

1. 選擇「臨時密碼」，點擊「生成臨時密碼」按鈕
2. 在鎖上輸入此組臨時密碼進行開鎖



次數密碼

1. 選擇「次數密碼」，輸入需要的使用次數
2. 點擊「生成次數密碼」
3. 在鎖上輸入此組次數密碼進行開鎖

注意: 次數密碼生效時間為2小時，若超出原先設定的次數或時間，密碼皆會失效無法使用



限時密碼

1. 選擇「限時密碼」，輸入需要的使用時長(限30分鐘的倍數)
2. 點擊「生成限時密碼」
3. 在鎖上輸入此組限時密碼進行開鎖

注意: 限時密碼首次輸入門鎖必須是密碼生成後2小時內，否則密碼會失效，輸入第一次後，在設置的使用時間內皆可輸入此組密碼開鎖



時段密碼

1. 選擇「時段密碼」，輸入需要的使用時間段(需跨天，否則無效)
2. 點擊「生成時段密碼」
3. 在鎖上輸入此組時段密碼進行開鎖

注意: 時段密碼首次輸入門鎖必須是密碼生成的當天，否則密碼會失效，輸入第一次後，在設置的使用時間內皆可輸入此組密碼開鎖



SMART LOCK

為 生 活 注 入 科 技